



# מכונה משולבת TASKalfa 2554ci

## ביטול הודעת תחזוקה

### שלב 1: כניסה למסך תחזוקה

כאשר נמצאים במצב בית או מצב צילום או מצב ביטול עבודה יש להקיש את רצף הספרות 10871087 עד להגעה למסך "U000 Mainte Report"

- לצורך הוספת מקלדת ספרות יש ללחוץ על לחצן "Number Keypad"

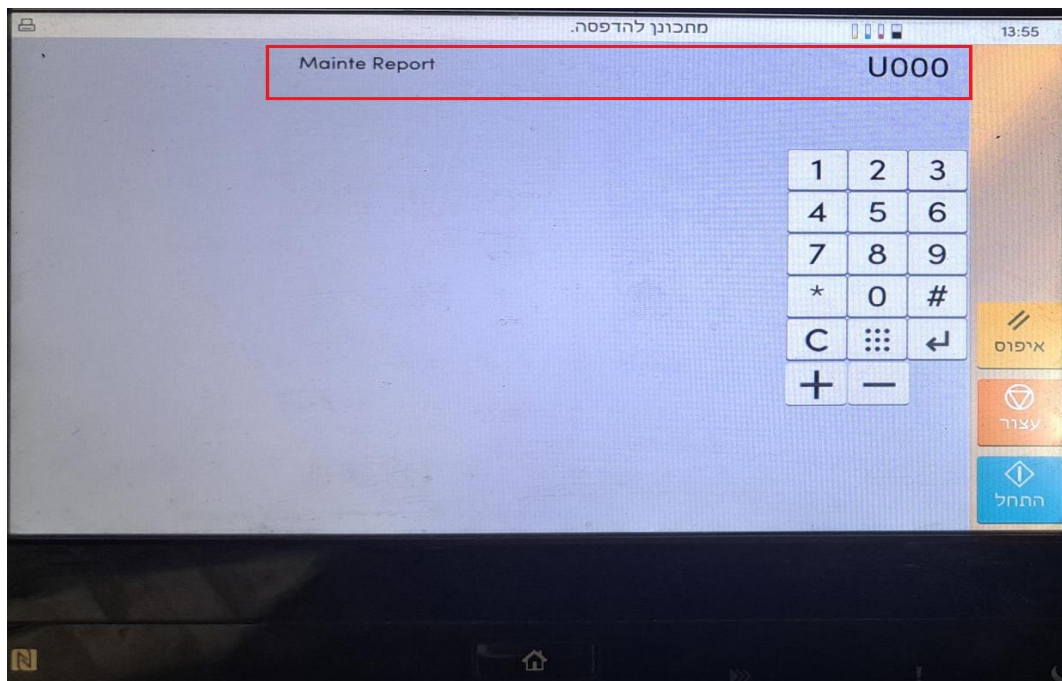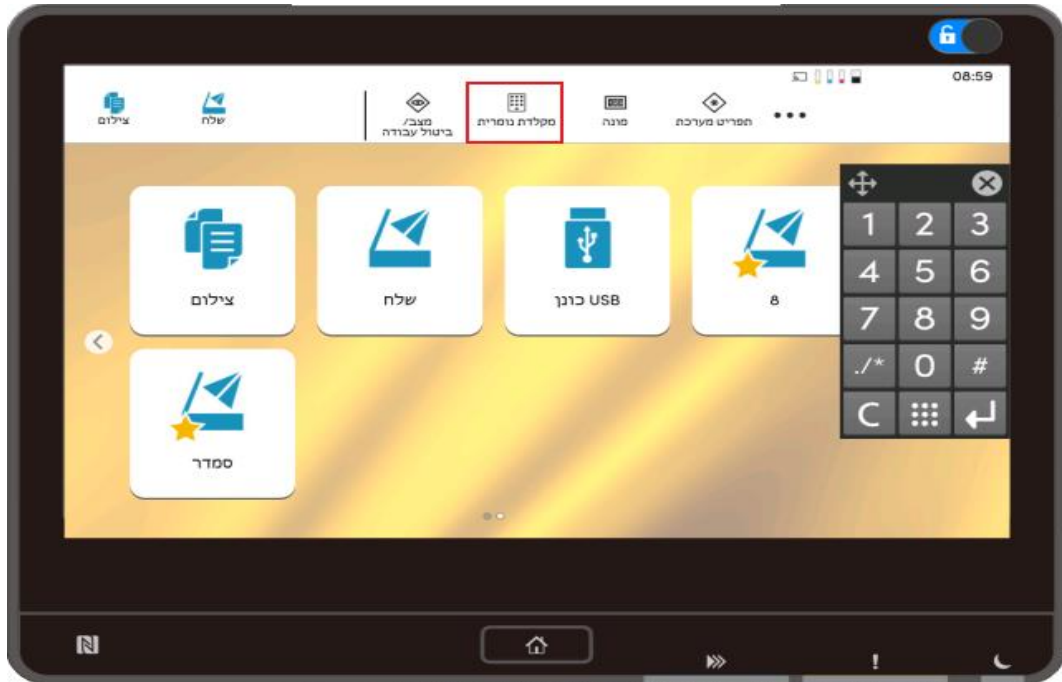

### שלב 2: כניסה לקוד 251

הקישו את המספר 251 שיופיע בתצוגה counter "U251 Clr Mnt Cnt" ולחצו על Start

### שלב 3: איפוס הודעת תחזוקה

גללו עד לסוף הטבלה ולחצו על Clear ולאחריו לחצו על Start

Items	Contents	Setting range
M.Cnt A	Maintenance cycle counter (Kit A)	0 to 9999999
M.Cnt B	Maintenance cycle counter (Kit B)	0 to 9999999
M.Cnt D	Maintenance cycle counter value (Kit D)	0 to 9999999
M.Cnt E	Maintenance cycle counter value (Kit E)	0 to 9999999
M.Cnt HT	Maintenance cycle counter (HT adjustment)	0 to 9999999
Cass1	Maintenance cycle counter value (Cassette 1)	0 to 9999999
Cass2	Maintenance cycle counter value (Cassette 2)	0 to 9999999
Cass3 <sup>*1</sup>	Maintenance cycle counter value (Cassette 3)	0 to 9999999
Cass4 <sup>*1</sup>	Maintenance cycle counter value (Cassette 4)	0 to 9999999
Cass5 <sup>*2</sup>	Maintenance cycle counter value (Cassette 5)	0 to 9999999
Cass6 <sup>*2</sup>	Maintenance cycle counter value (Cassette 6)	0 to 9999999
Cass7 <sup>*3</sup>	Maintenance cycle counter value (Cassette 7)	0 to 9999999
MPT	Maintenance cycle counter value (MPT)	0 to 9999999
DP1 <sup>*4</sup>	Maintenance cycle counter value (DP1)	0 to 9999999
DP2 <sup>*5</sup>	Maintenance cycle counter value (DP2)	0 to 9999999
Clear	clear all the maintenance counts	-

### שלב 4: יציאה ממסך תחזוקה

לחצו על לחצן Stop פעמיים לחזרה למסך "U000 Mainte Report" לאחר מכן לחצו על הספרה 1 ו Start

U001	Exiting the maintenance mode (Message: Exit Mainte)
------	--