


# מכונה משולבת Kyocera MA3500cfx

## ביטול שליחת פקס


### שלב 1: כניסה למסך בדיקת מצב

לחצו על כפתור "מצב/ביטול עבודות" או "Status/Job Cancel". הנמצא בצדו השמאלי של פאנל המכשיר.

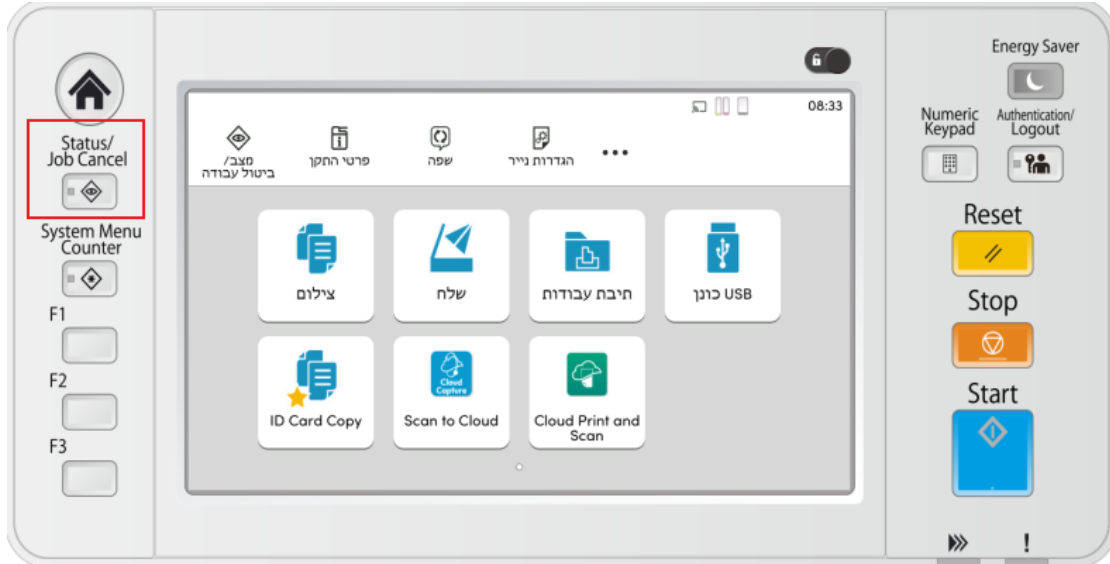

### שלב 2: זיהוי הפקס לביטול

בחלונית "עבו' שליחה" או "Sending Jobs" זהו את הפקס שלכם ולחצו עליו ולאחר מכן לחצו על לחצן "בטל" או "Cancel".

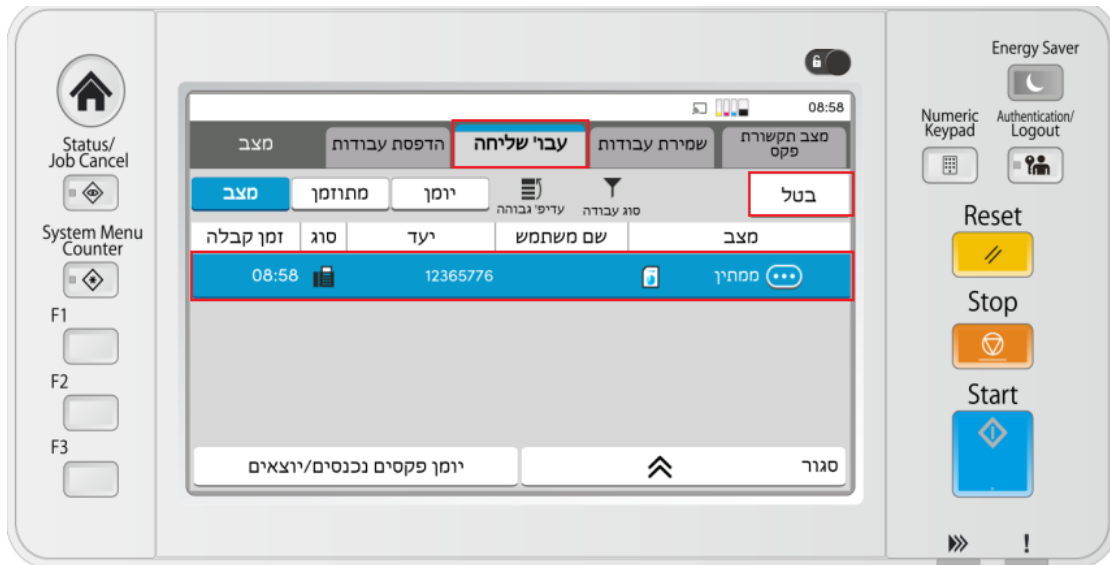

### שלב 3: ביטול שידור פקס

על גבי הצג תופיע הודעת לאישור הביטול – לחצו על "כן" או "Yes"



### שלב סיום: בדיקת תקינות

וודאו כי פעולת השליחה פסקה.