


שלב 1: כניסה לתפריט

לחצו על כפתור "System Menu Counter" הממוקם בצדו השמאלי של פאנל המכשיר

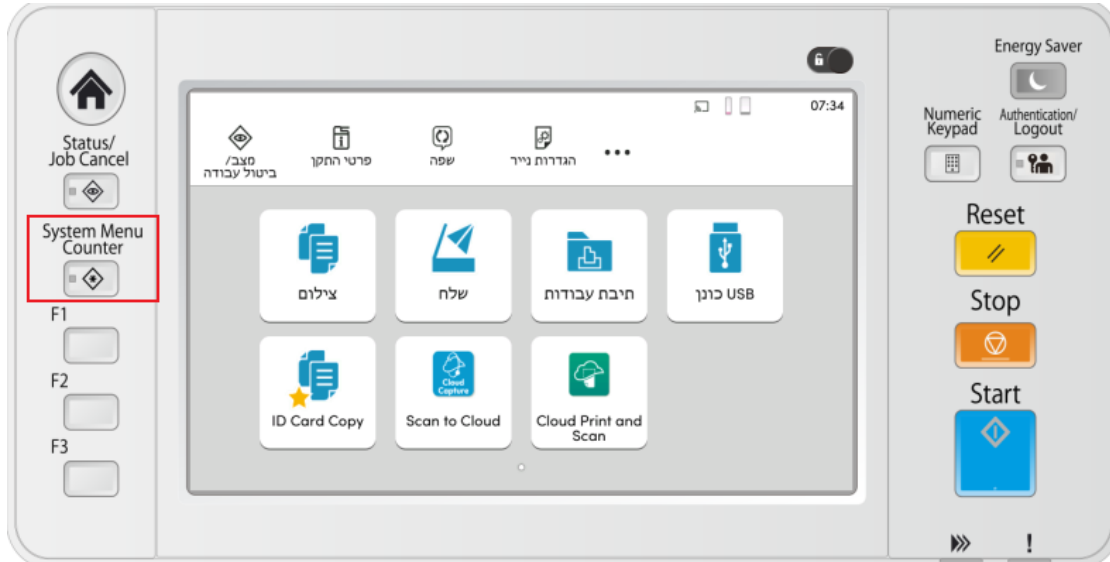

שלב 2: הגדרת פונקציה


לחצו על "הגדרות פונקציה" או "Function Settings" ולאחר מכן לחצו על חץ מטה ובמסך השני כנסו ל "מקש מגע-יחיד" או "One-Touch Key"






שלב 3: הגדרת מקש מגע-יחיד

לחצו על "הוספה/עריכה של מקש מגע יחיד" או "Add/Edit One-Touch Key"

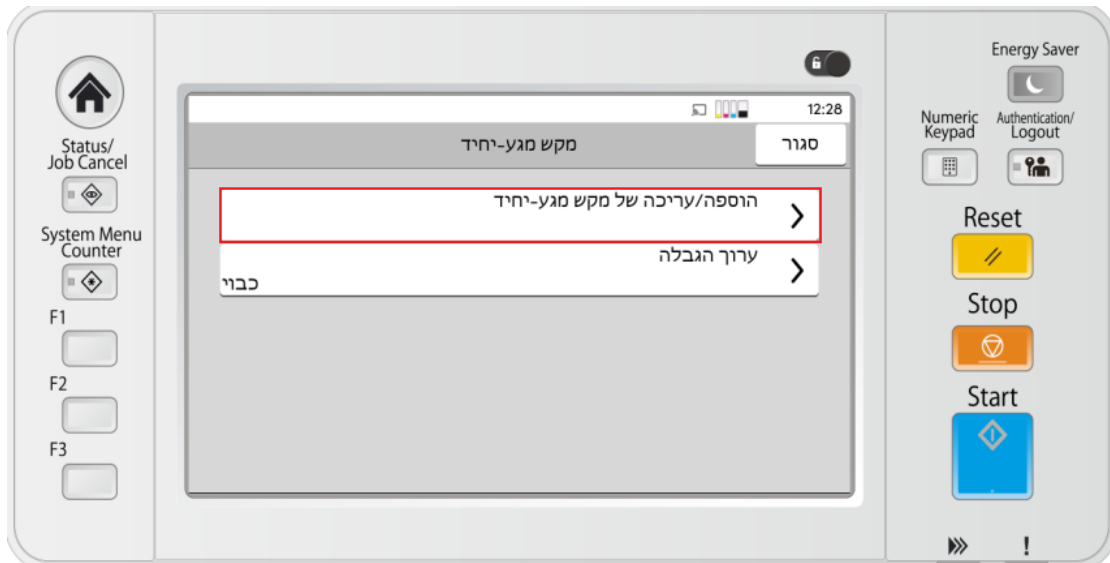


שלב 4: הגדרת לחצן

עמדו על מספר הלחצן שרוצים לתכנת ואחריו לחצו על "הוסף/ערוך" או "Add/Edit"

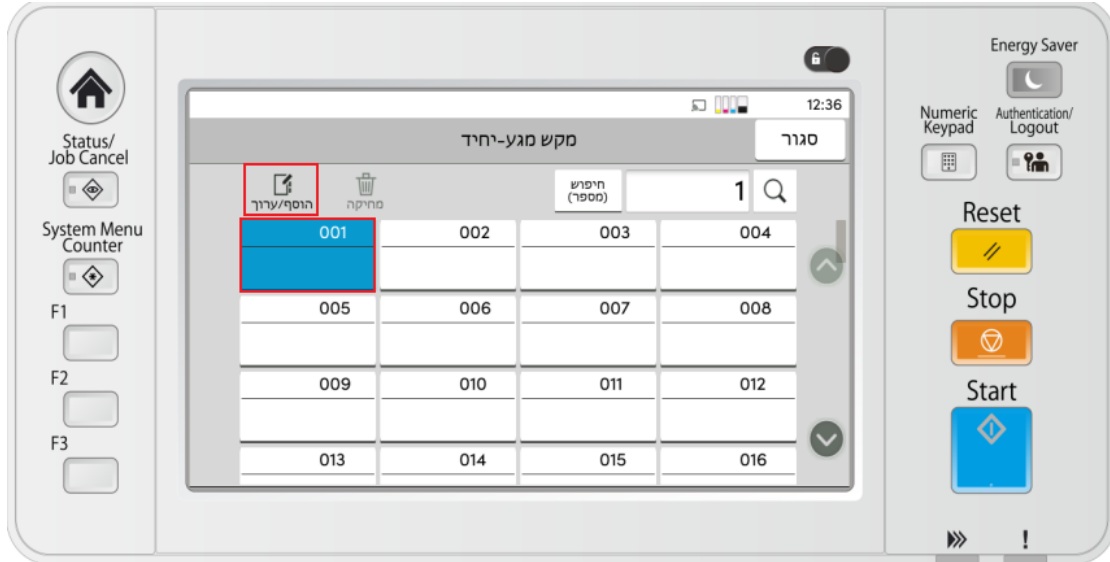


שלב 5: הגדרת יעד

לחצו על "יעד" או "Destination"

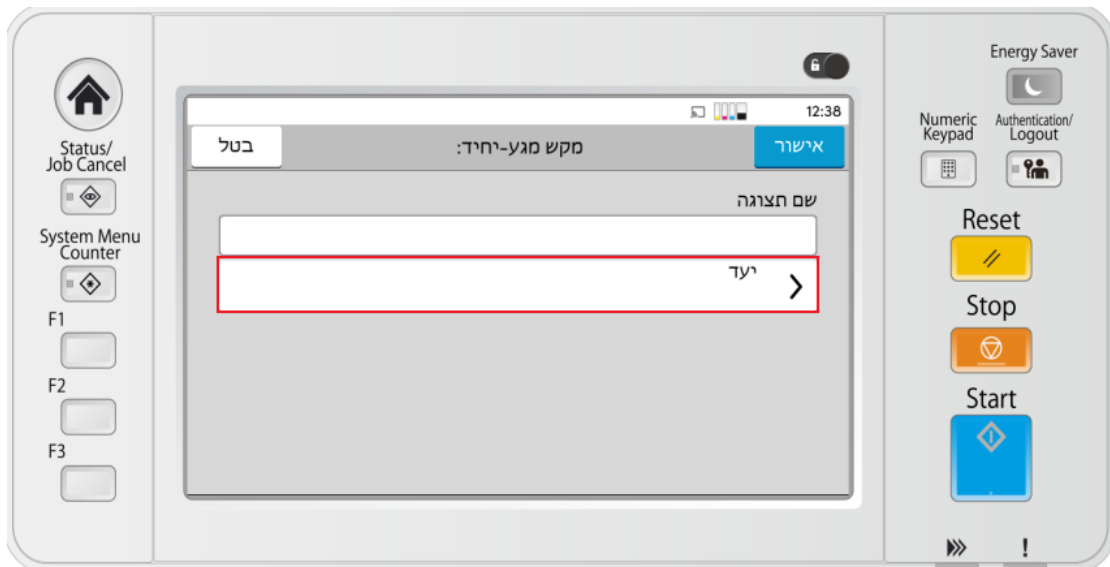


שלב 6: בחירת יעד

1. עמדו על היעד הרצוי ולחצו על "אישור" או "OK"

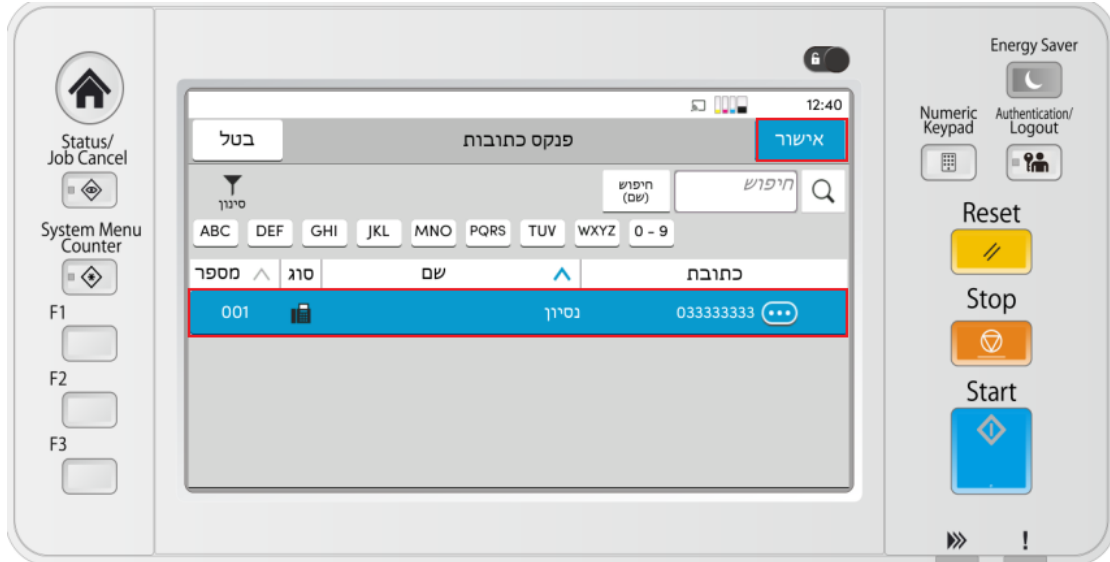

2. שנו שם לתצוגה במכונה ולאחריו לחצו על "אישור" או "OK"

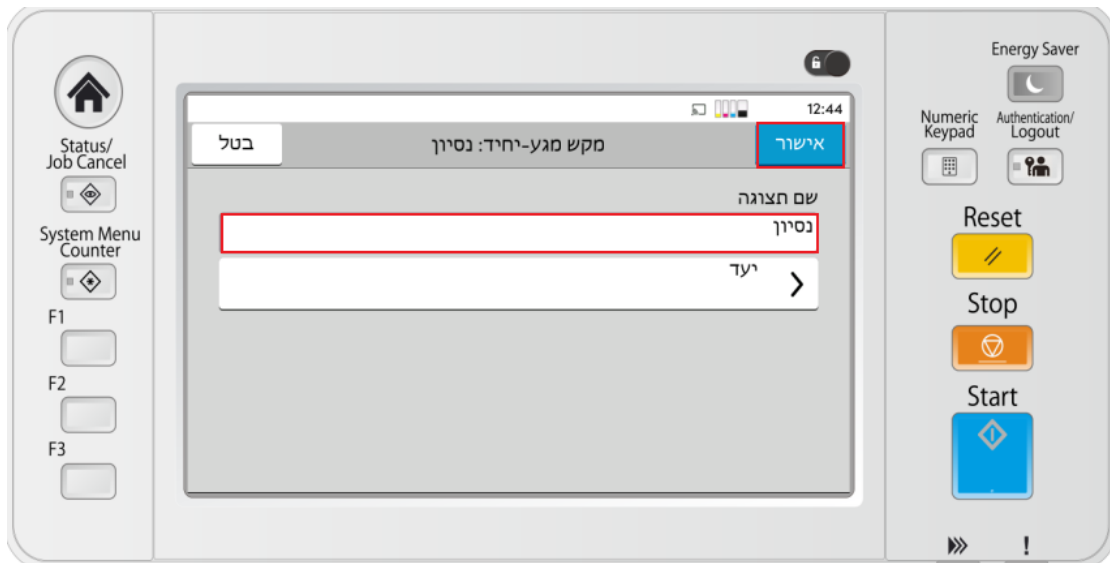

שלב 7: סיום הגדרה

לסיום הגדרה לחצו 3 פעמים על "סגור" או "Close" או לחצו על לחצן הבית ותעברו מיד למסך הבית. לחלופין ניתן ללחוץ על הלחצן הבא לביצוע רישום נוסף.

