



### שלב 1: כניסה לתפריט


לחצו על כפתור "System Menu Counter" הממוקם בצדו הימני של פאנל המכשיר

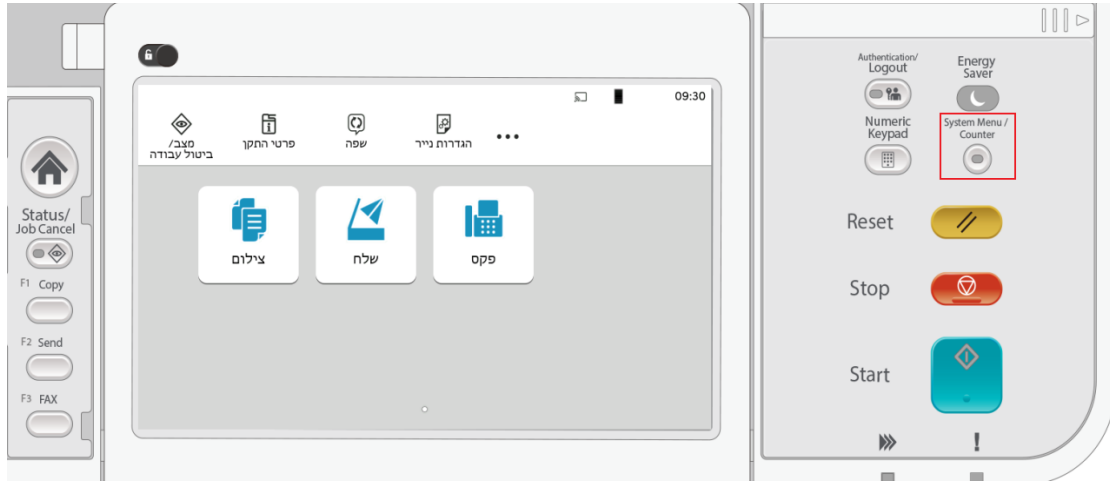

### שלב 2: הגדרת פונקציה


לחצו על "הגדרות פונקציה" או "Function Settings" ולאחר מכן לחצו על חץ מטה ובמסך השני כנסו ל "מקש מגע-יחיד" או "One-Touch Key"

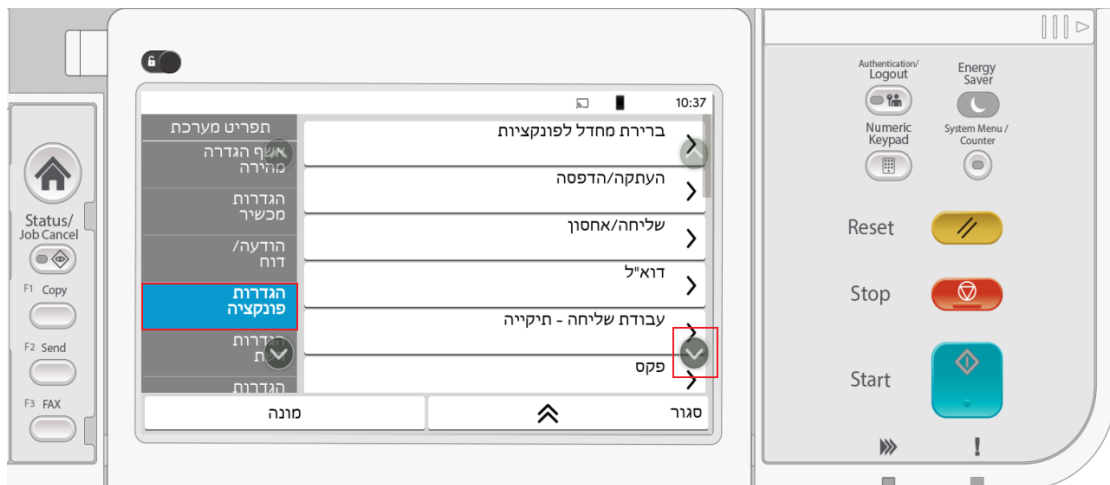

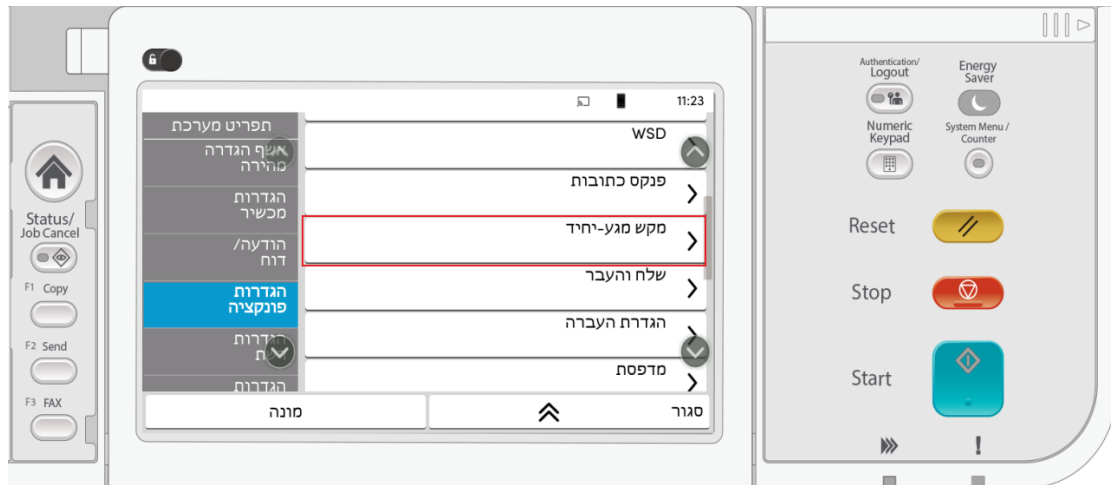

### שלב 3: הגדרת מקש מגע-יחיד

לחצו על "הוספה/עריכה של מקש מגע יחיד" או "Add/Edit One-Touch Key"

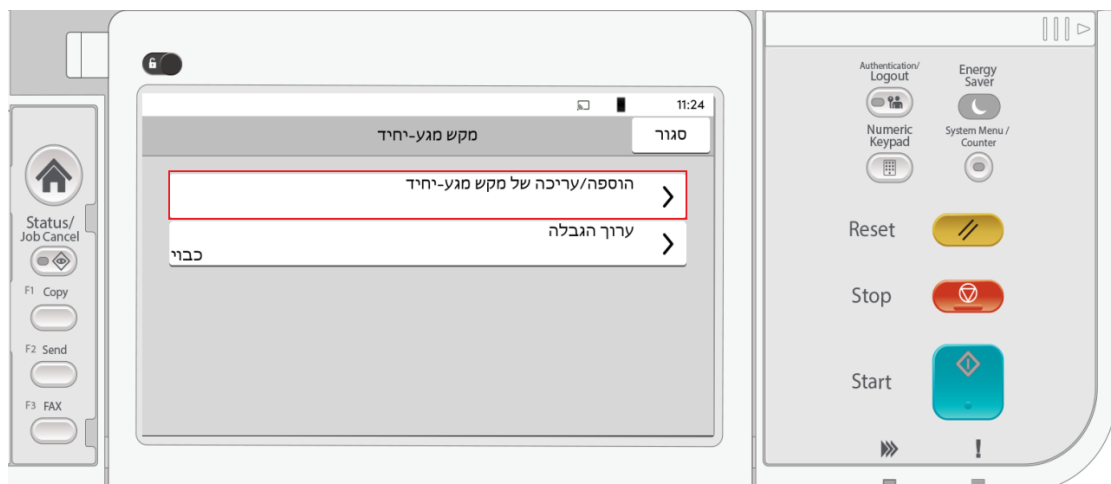


### שלב 4: הגדרת לחצן

עמדו על מספר הלחצן שרוצים לתכנת ואחריו לחצו על "הוסף/ערוך" או "Add/Edit"




### שלב 5: הגדרת יעד

לחצו על "יעד" או "Destination"

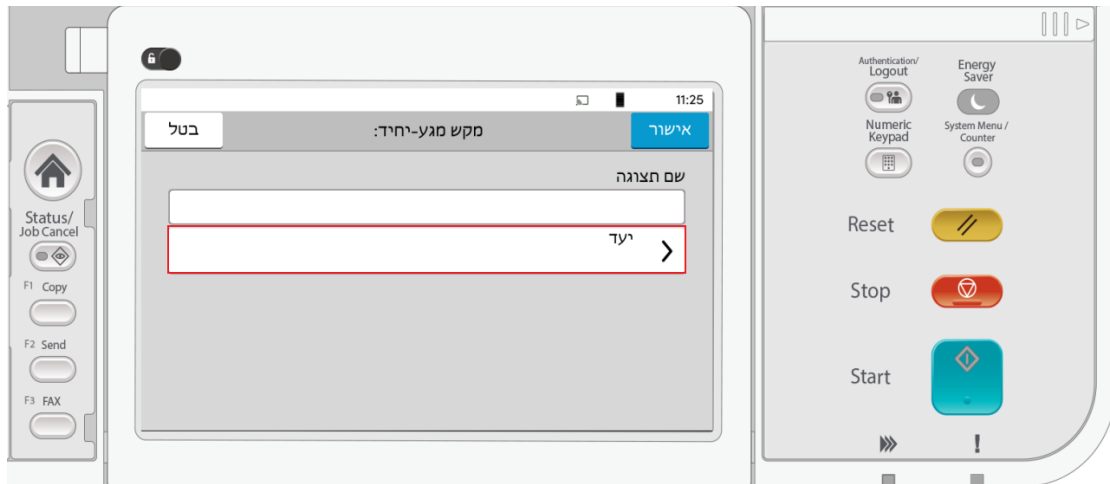


## שלב 6: בחירת יעד

1. עמדו על היעד הרצוי ולחצו על "אישור" או "OK"

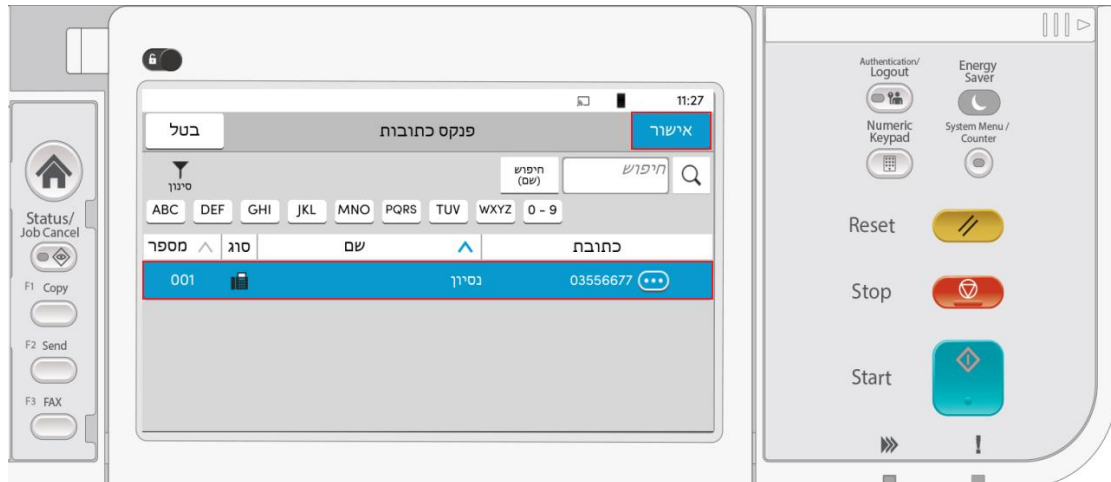

2. שנו שם לתצוגה במכונה ולאחריו לחצו על "אישור" או "OK"

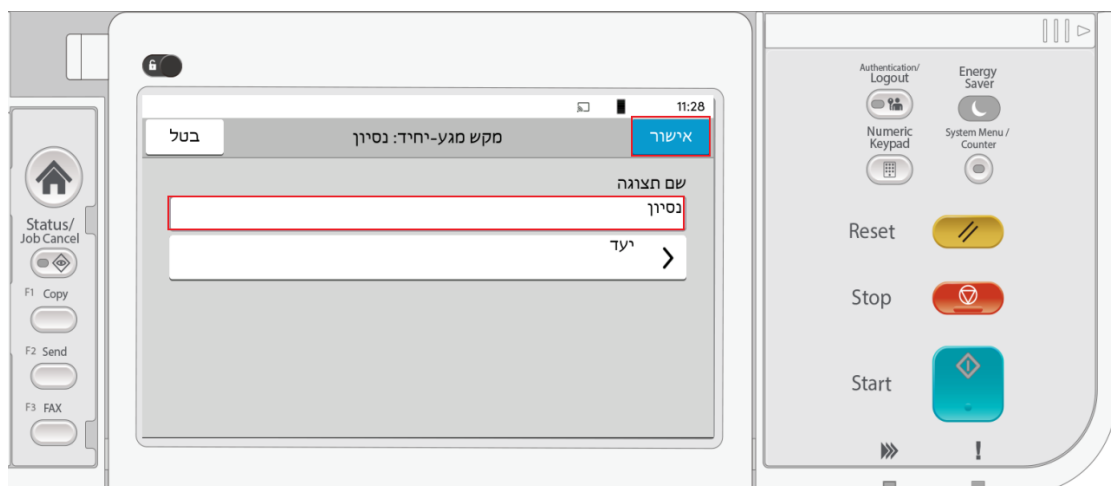

### שלב 7: סיום הגדרה

לסיום הגדרה לחצו 3 פעמים על "סגור" או "Close" או לחצו על לחצן הבית ותעברו מיד למסך הבית. לחלופין ניתן ללחוץ על הלחצן הריק הבא לביצוע רישום נוסף.

