


מכונה משולבת TASKalfa MZ2501ci

הגדרת סריקה בצבע / שחור לבן כברירת מחדל


שלב 1: כניסה לתפריט

לחצו על תפריט מערכת "System Menu" הממוקם בחלקו העליון של המסך

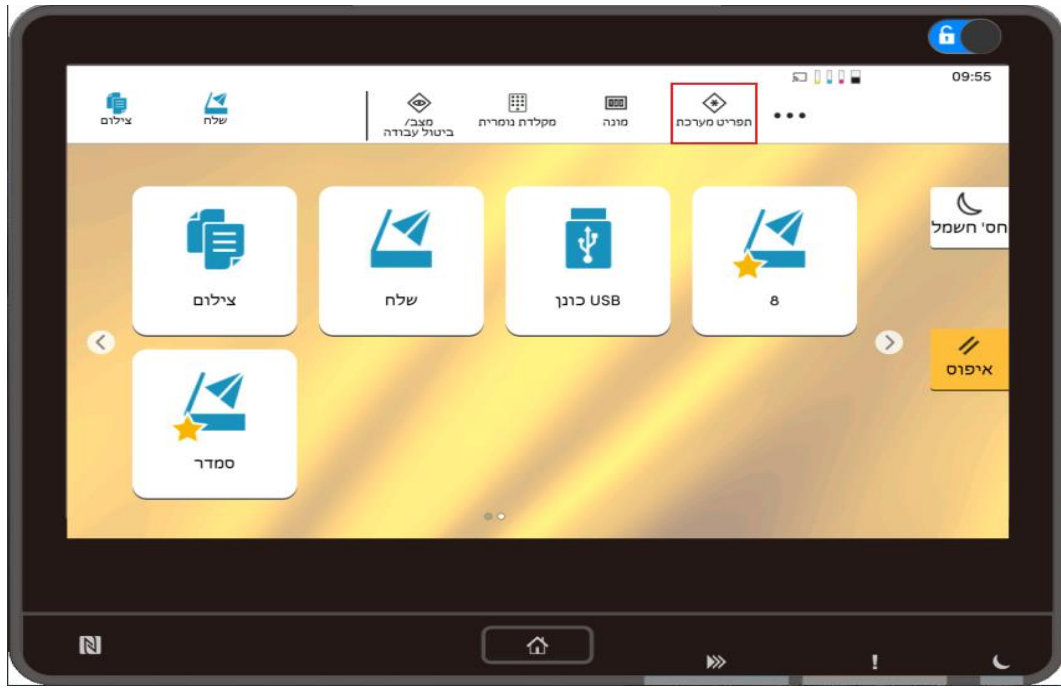

שלב 2: זיהוי מצב הגדרות

לחצו על המחיצה "הגדרות פונקציה" או "Function Settings" ולחצו על החלונית "ברירת מחדל לפונקציות" או "Function Defaults"

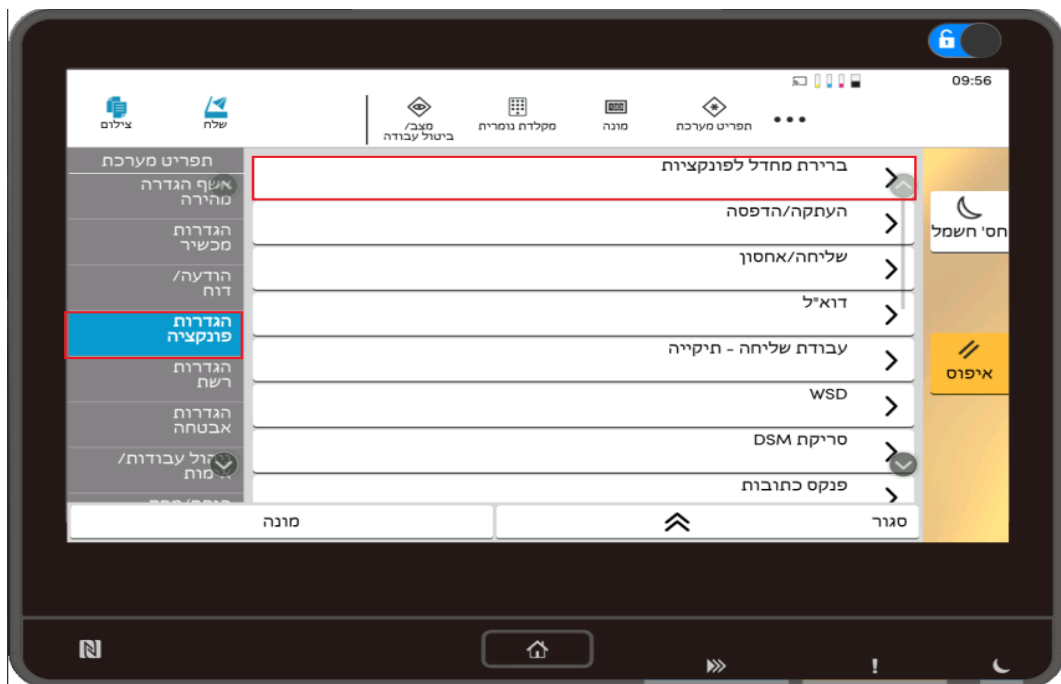

שלב 5: בחירת מצב ברירת מחדל

לחצו על המצב הרצוי


"צבע אוטו" (צבע/אפור) או "Auto Color (Color/Gray)"

"צבע אוטומטי" או "Auto Color"

"צבע מלא" או "Full Color"

"גווני אפור" או "Grayscale"

"שחור ולבן" או "Black & White"

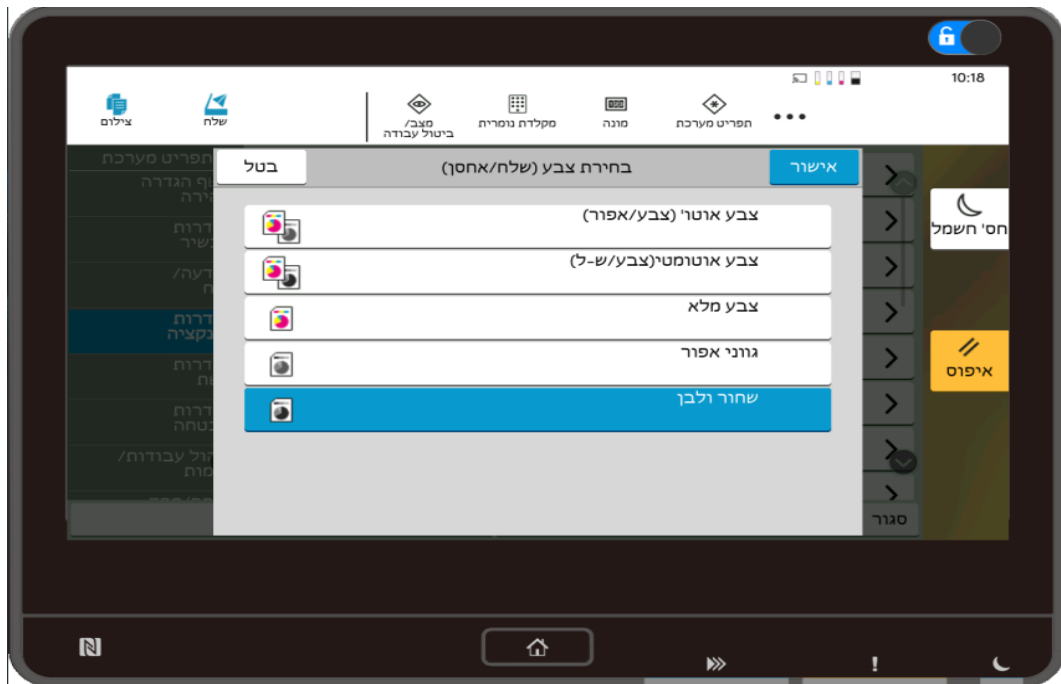

מכונה משולבת TASKalfa MZ2501ci

הגדרת סריקה בצבע / שחור לבן כברירת מחדל

שלב 6: סיום הגדרה

לחצו מספר פעמים על לחצן "סגור" או "Close" עד ליציאה למסך הבית או לחצו ישר על לחצן הבית ליציאה מתפריט מערכת

