



שלב 1: כניסה לתפריט

לחצו על כפתור "System Menu Counter" הממוקם בצדו השמאלי של פאנל המכשיר

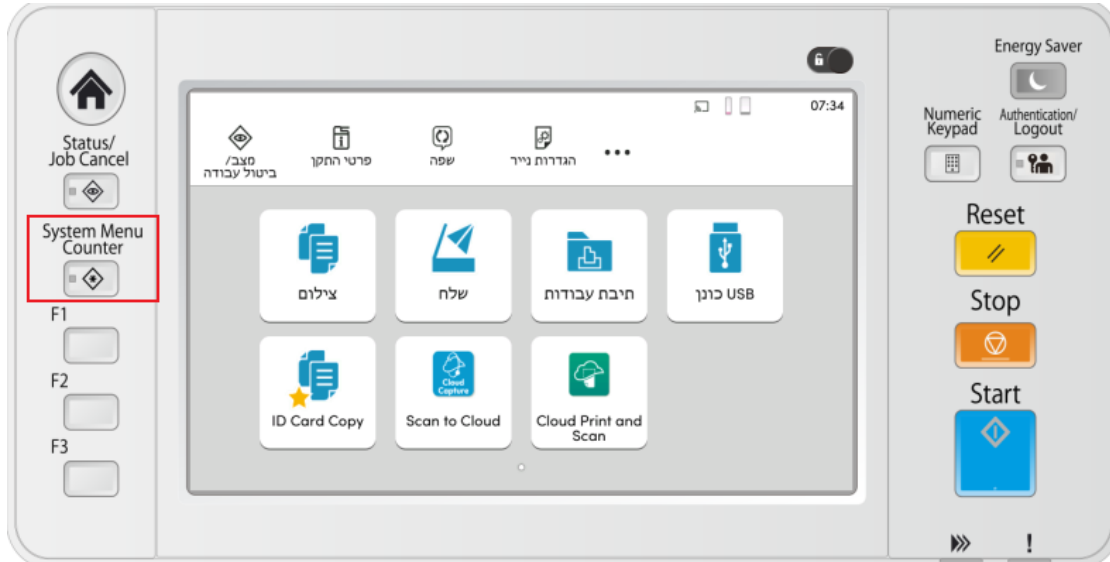


שלב 2: הגדרת פונקציה

לחצו על "הגדרות פונקציה" או "Function Settings" ולאחר מכן לחצו על "פקס" או "Fax"

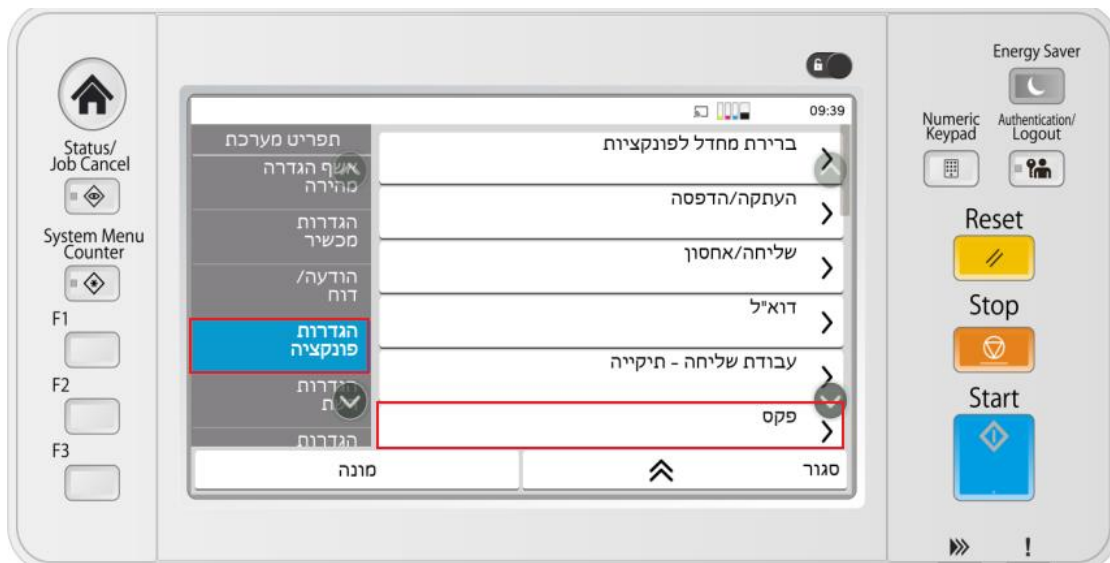


שלב 3: הגדרות צליל

דפדפו עם החץ מטה עד ל"צליל" או "Sound" ולחצו עליו

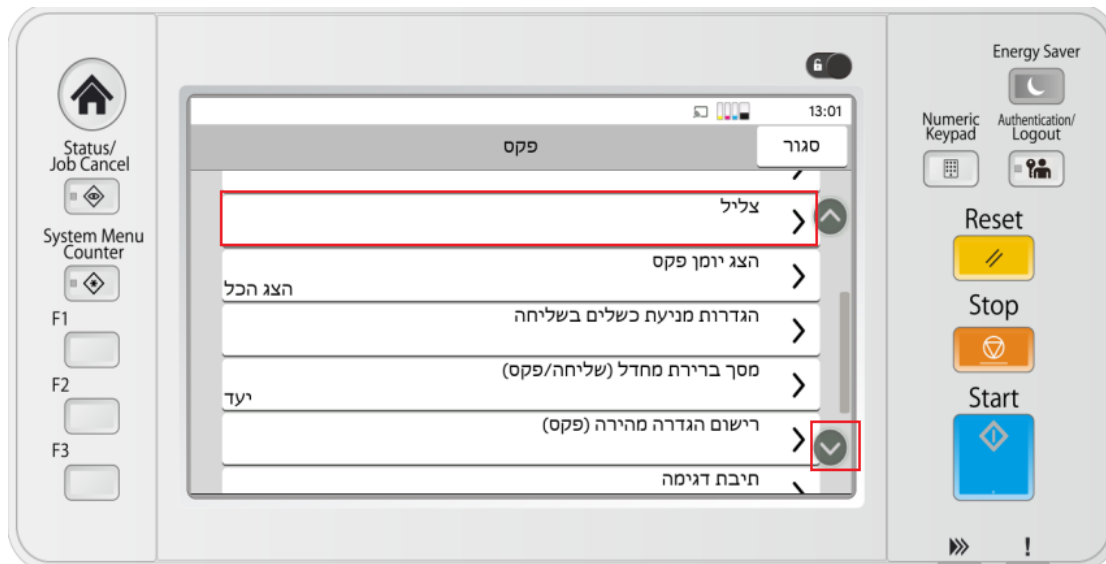


שלב 4: בחירת הגדרה

לחצו על "עוצמת קול רמקול פקס" או "Fax Speaker Volume" כדי לשנות את עוצמת צליל הטלפון
לחצו על "עוצמת קול מוניטור פקס" או "Fax Monitor Volume" כדי לשנות את עוצמת צליל מעבר פקס

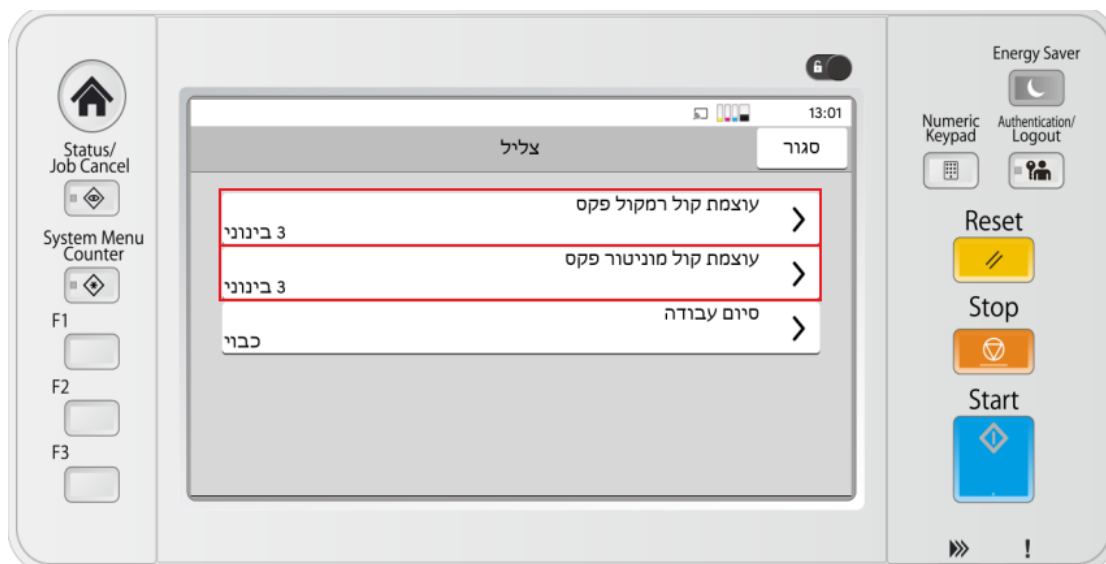


שלב 5: קביעת עוצמת צליל

הזיזו את הסמן לעוצמה הרצויה ולחצו על "אישור" או "OK"

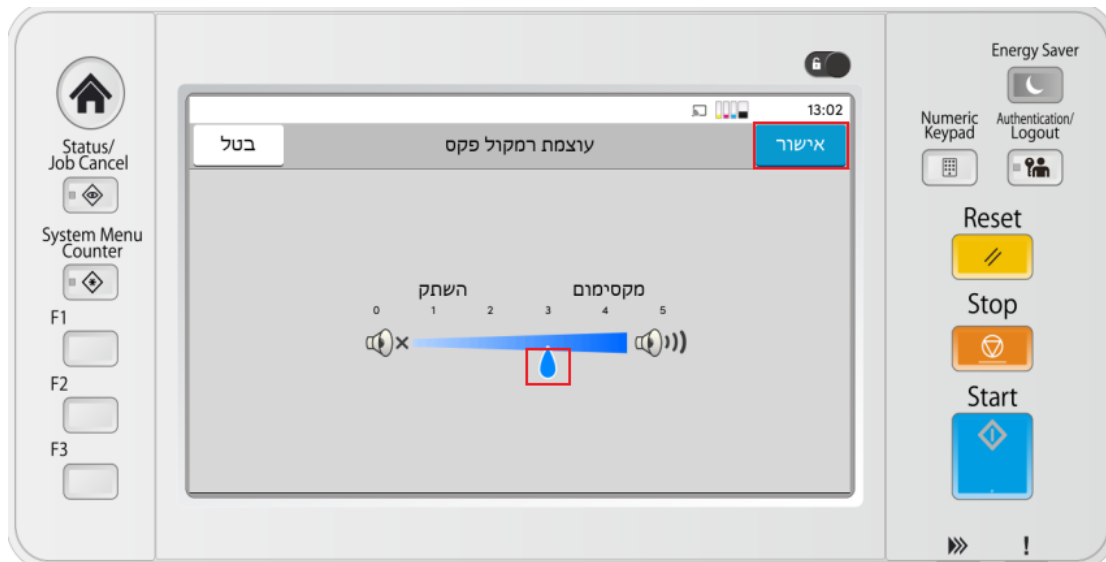

שלב 7: שינוי מספר פקס של הלקוח

הזינו מספר פקס ולאחר מכן לחצו על "אישור" או "OK"

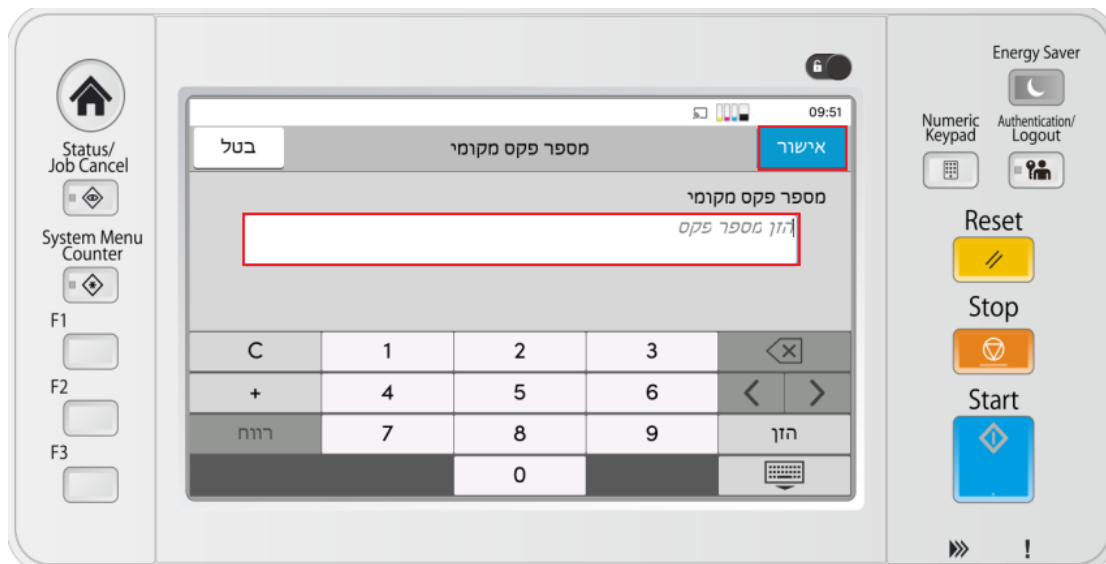

שלב 8: יציאה למסך הבית

לחצו 3 פעמים על לחצני "סגור" או "Close" או לחצו ישיר על לחצן מסך הבית

