


# מכונה משולבת Kyocera MA3500cix

הגדרת צילום צבע / שחור לבן כברירת מחדל


## שלב 1: כניסה לתפריט

לחצו על כפתור "System Menu Counter" הממוקם בצדו השמאלי של פאנל המכשיר

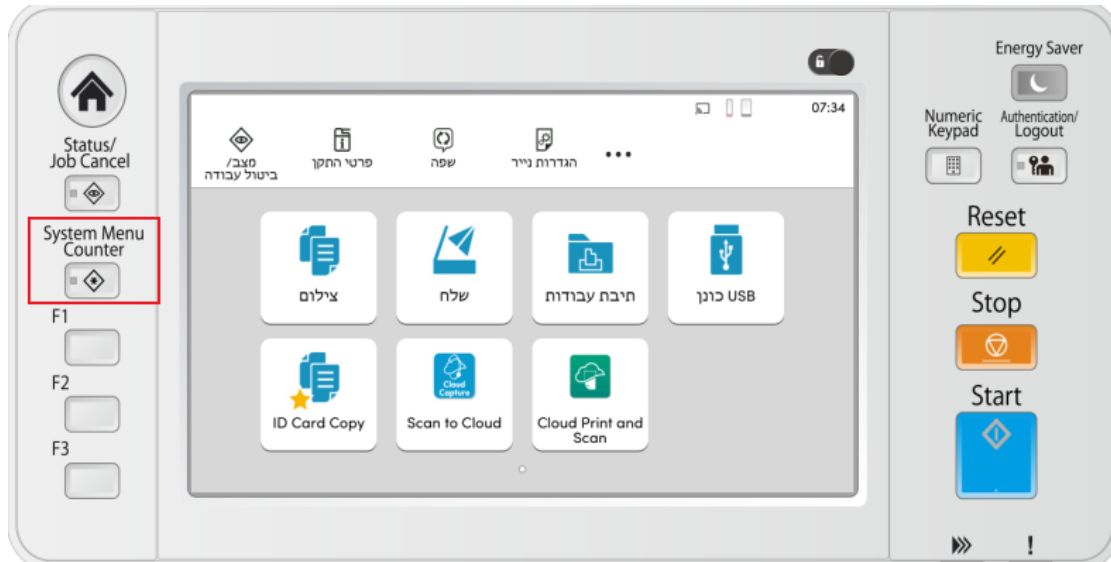


## שלב 2: זיהוי מצב הגדרות

לחצו על המחיצה "הגדרות פונקציה" או "Function Settings" ולחצו על החלונית "ברירת מחדל לפונקציות" או "Function Defaults"

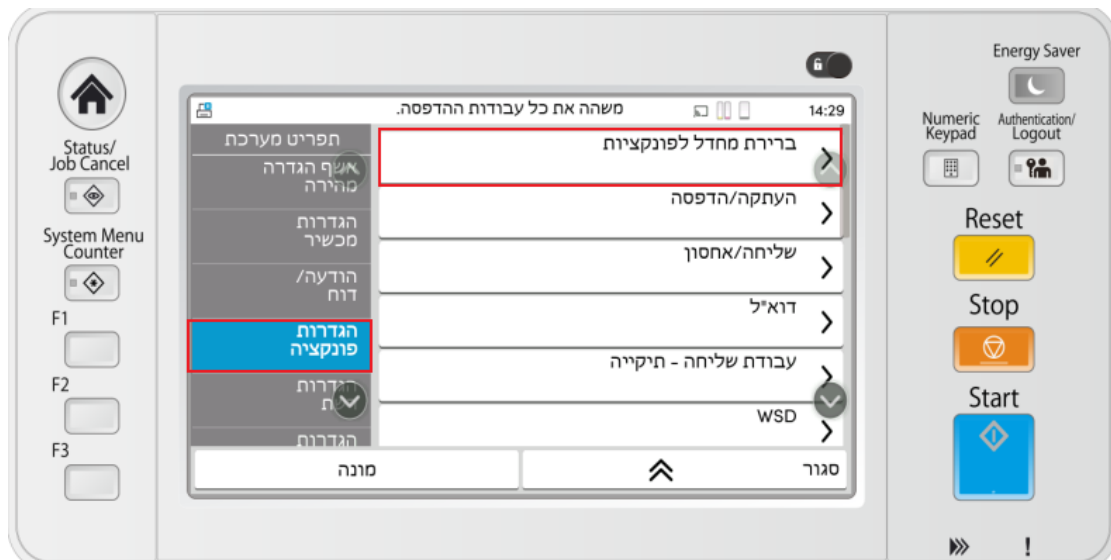


## שלב 3: זיהוי מצב בחירה

לחצו על החלונית "העתקה/הדפסה" או "Copy/Print"

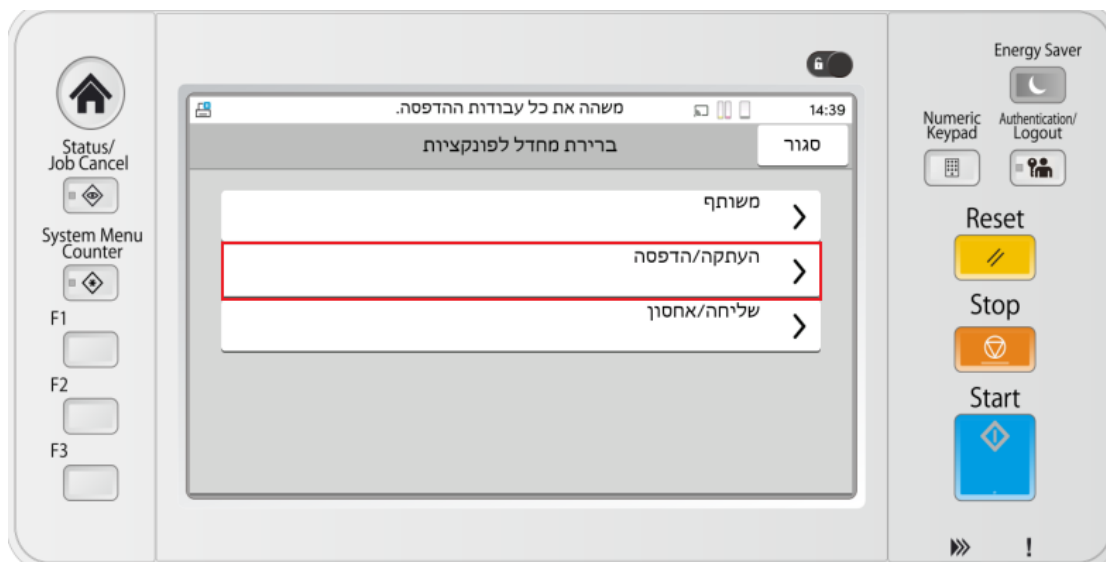


## שלב 4: בחירת הגדרה לשינוי

לחצו על החלונית "בחירת צבע (צילום)" או "Color Selection (Copy)"

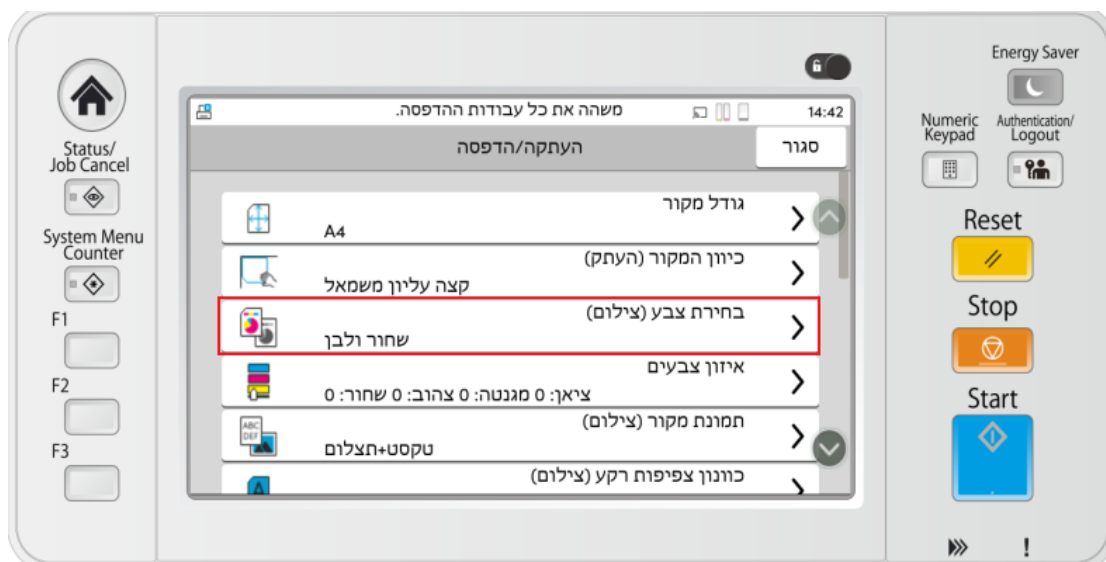


## שלב 5: בחירת מצב ברירת מחדל

לחצו על המצב הרצוי  
 "צבע אוטומטי" או "Auto Color"  
 "צבע מלא" או "Full Color"  
 "שחור ולבן" או "Black & White"

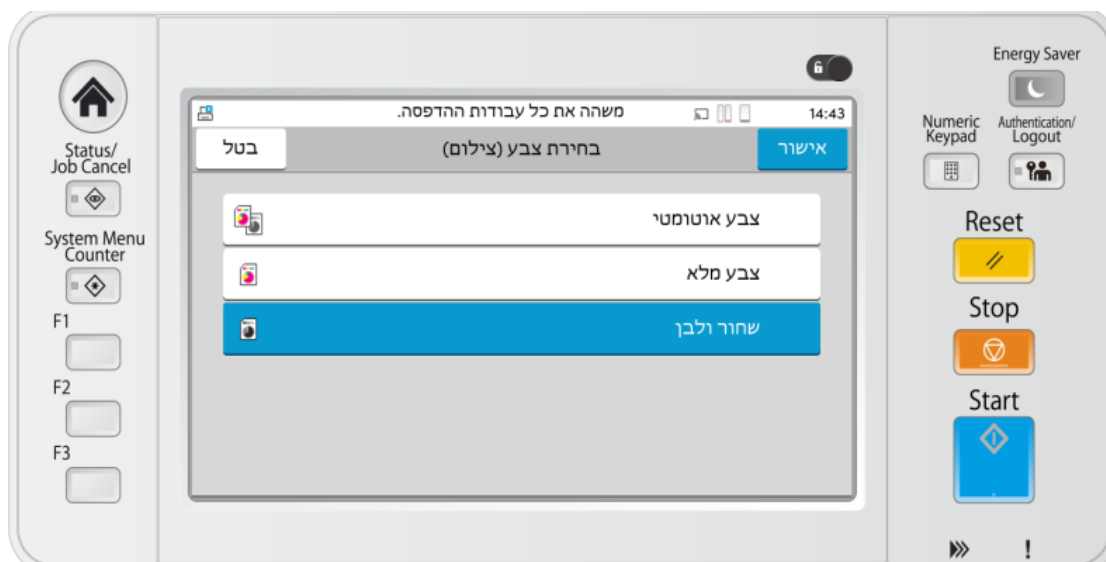

## שלב 6: סיום הגדרה

לחצו מספר פעמים על לחצן "סגור" או "Close" עד ליציאה למסך הבית או לחצו ישר על לחצן הבית ליציאה מתפריט מערכת

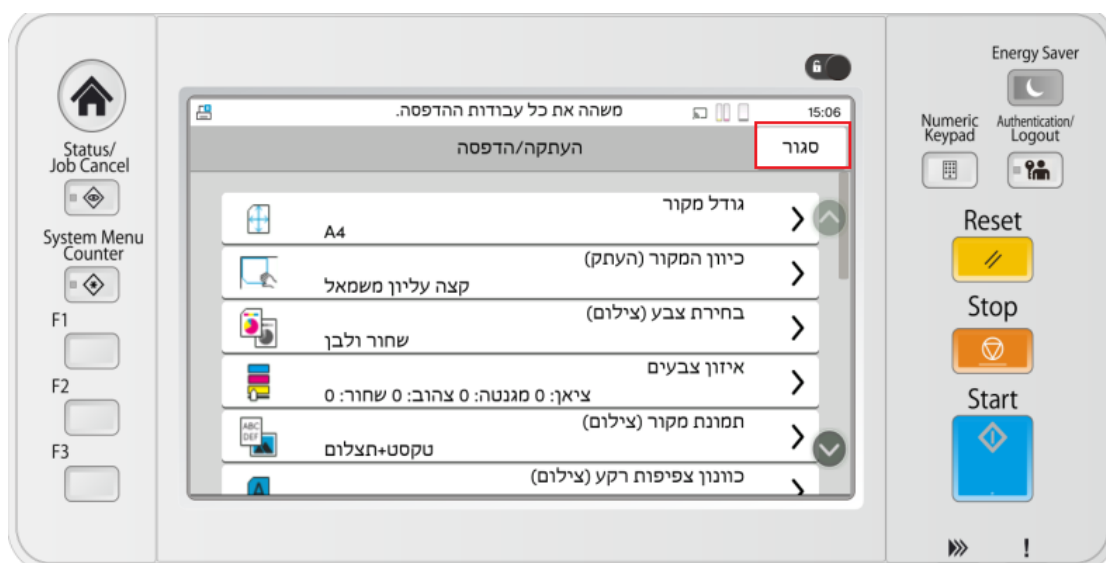

# מכונה משולבת Kyocera MA3500cix

הגדרת צילום צבע / שחור לבן כברירת מחדל

