


מכונה משולבת TASKalfa 2554ci

הגדרת צילום צבע / שחור לבן כברירת מחדל


שלב 1: כניסה לתפריט

לחצו על תפריט מערכת "System Menu" הממוקם בחלקו העליון של המסך

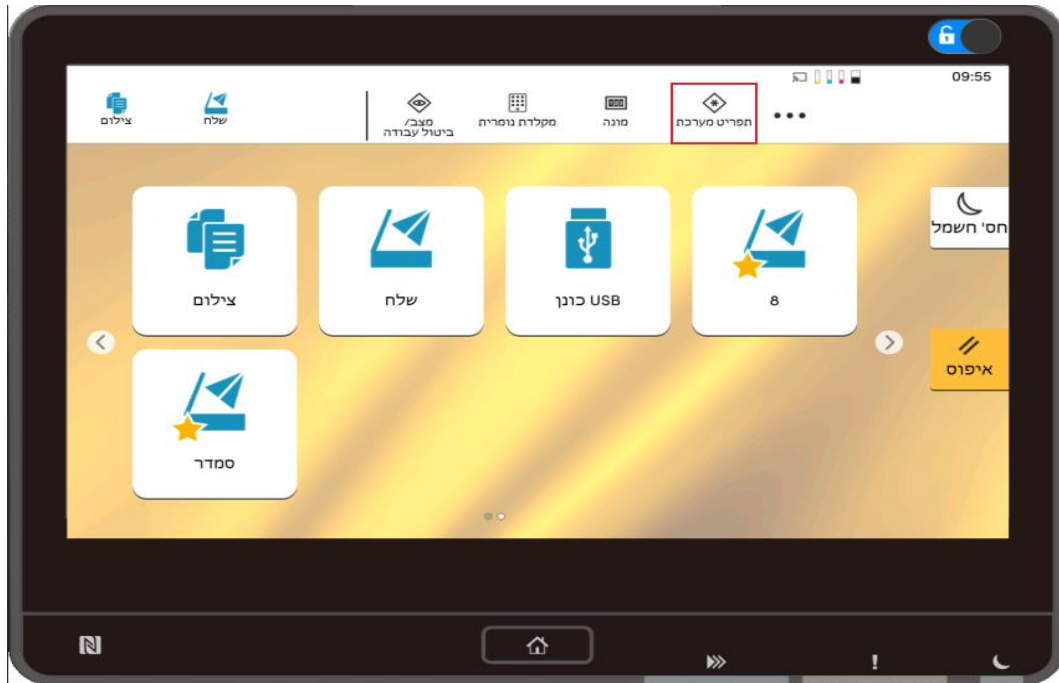

שלב 2: זיהוי מצב הגדרות

לחצו על המחיצה "הגדרות פונקציה" או "Function Settings" ולחצו על החלונית "ברירת מחדל לפונקציות" או "Function Defaults"

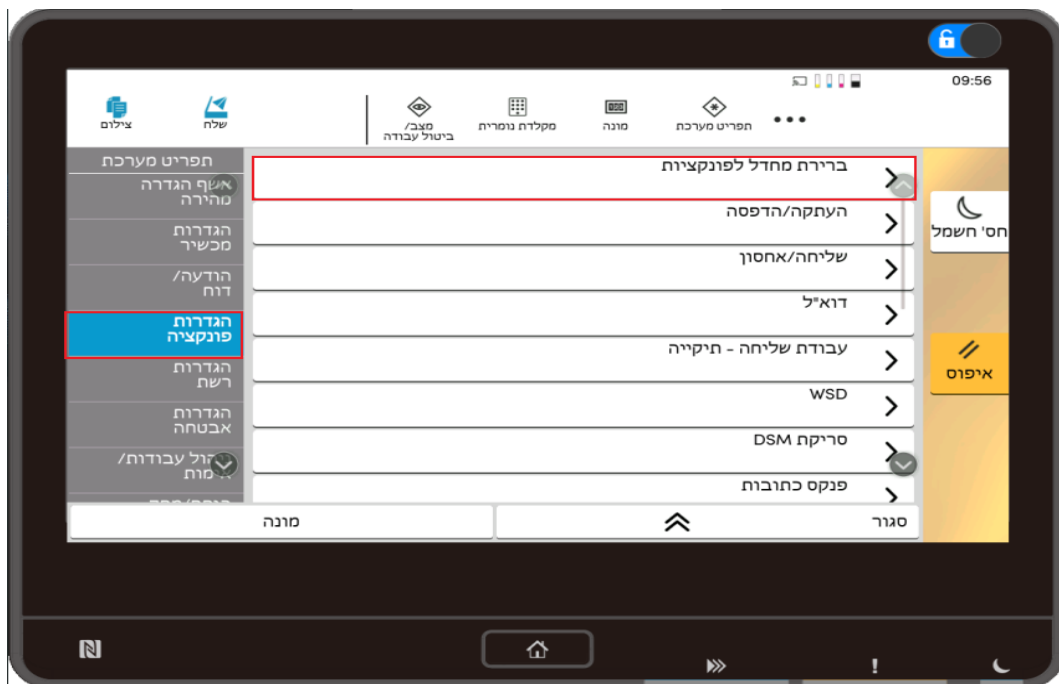


TASKalfa 2554ci משולבת

הגדרת צילום צבע / שחור לבן כברירת מחדל


שלב 3: זיהוי מצב בחירה

לחצו על החלונית "העתקה/הדפסה" או "Copy/Print"

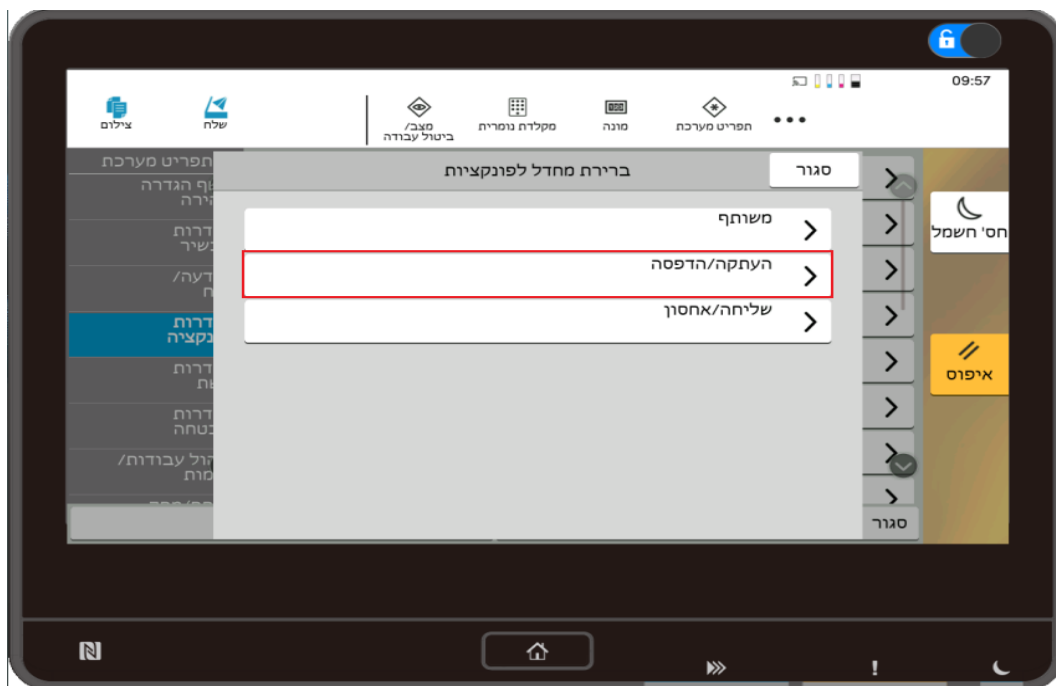

שלב 4: בחירת הגדרה לשינוי

לחצו על החלונית "בחירת צבע (צילום)" או "Color Selection (Copy)"

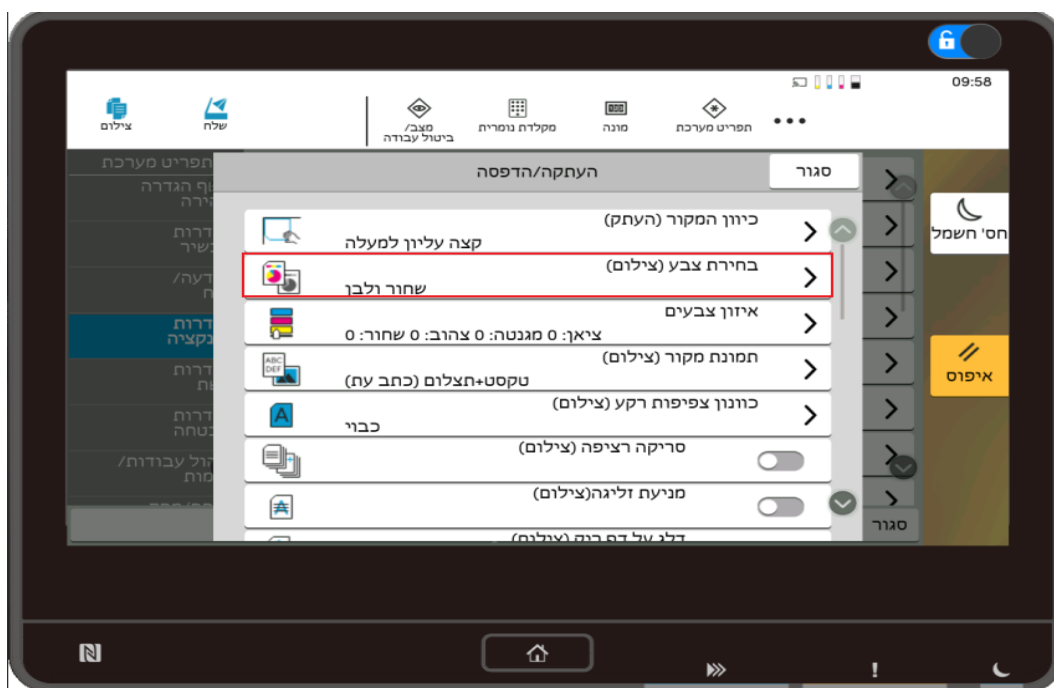


מכונה משולבת TASKalfa 2554ci

הגדרת צילום צבע / שחור ולבן כברירת מחדל

שלב 5: בחירת מצב ברירת מחדל

לחצו על המצב הרצוי
"צבע אוטומטי" או "Auto Color"
"צבע מלא" או "Full Color"
"שחור ולבן" או "Black & White"

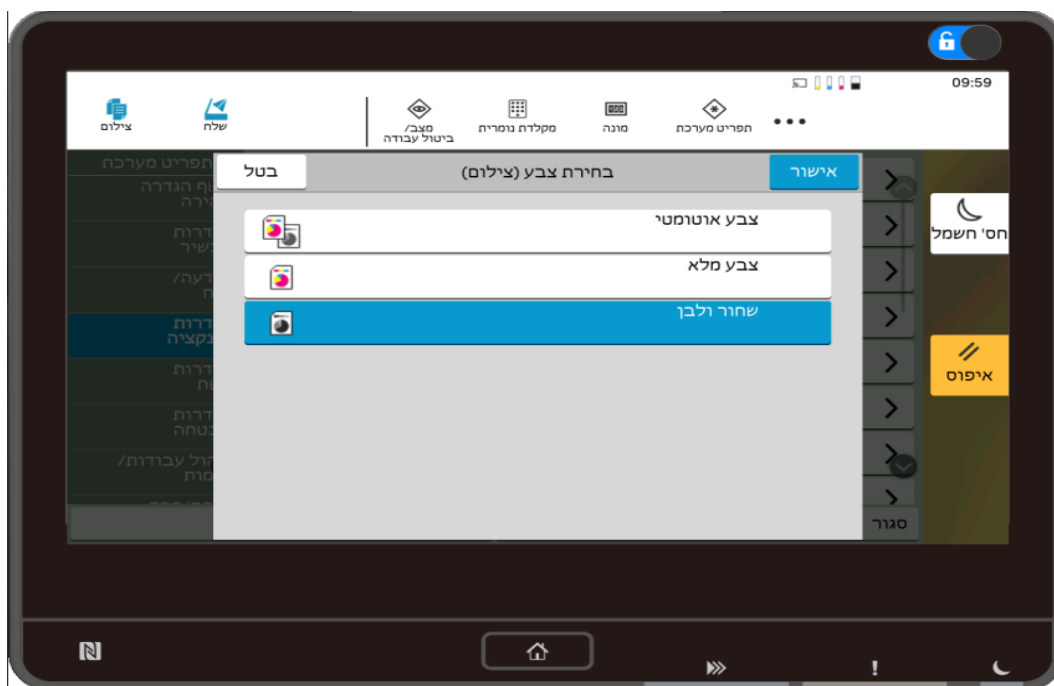

שלב 6: סיום הגדרה

לחצו מספר פעמים על לחצן "סגור" או "Close" עד ליציאה למסך הבית או לחצו ישיר על לחצן הבית ליציאה מתפריט מערכת

