


# מכונה משולבת TASKalfa MZ4000i

כיוון תאריך ושעה


## שלב 1: כניסה לתפריט

לחצו על תפריט מערכת "System Menu" הממוקם בחלקו העליון של המסך

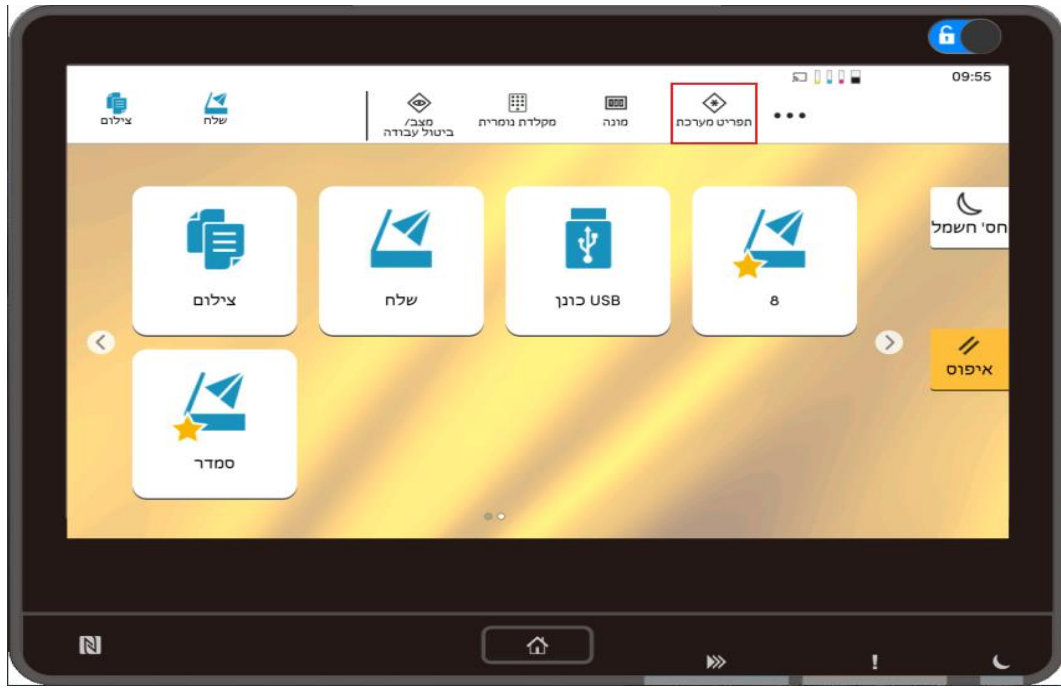

## שלב 2: הגדרות מכשיר

לחצו על המחיצה "הגדרות מכשיר" או "Device Settings" ולחצו על החלונית "תאריך ושעה" או "Function Defaults"

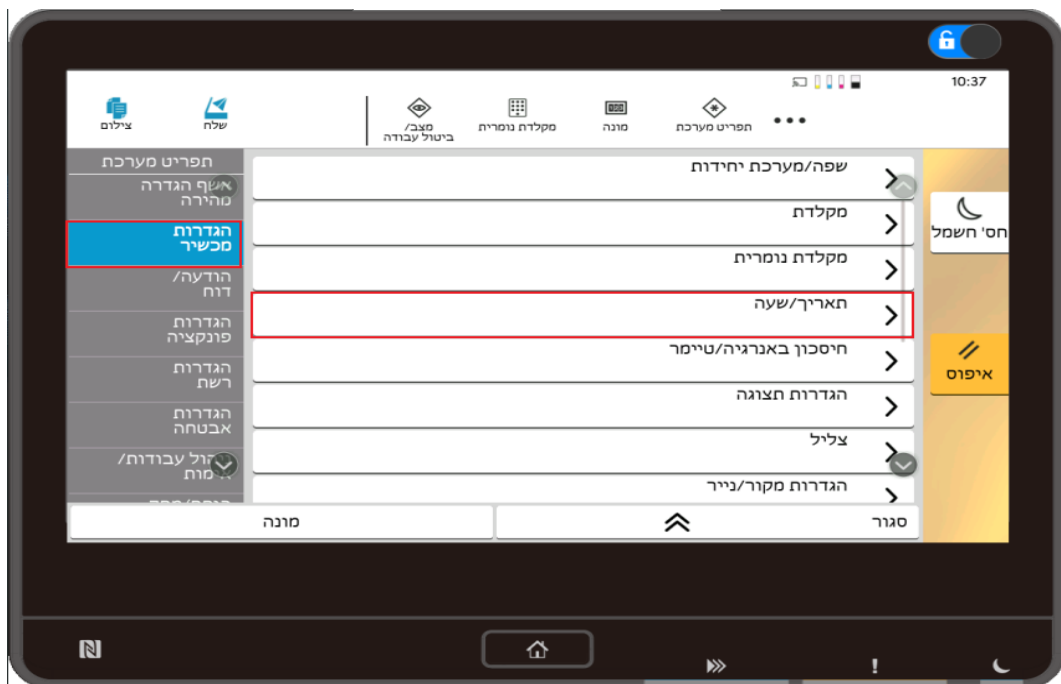


# TASKalfa MZ4000i משולבת

כיוון תאריך ושעה


## שלב 3: הזדהות

הכניסו שם 4000 וסיסמא 4000 ואשרו עם לחצן הזן

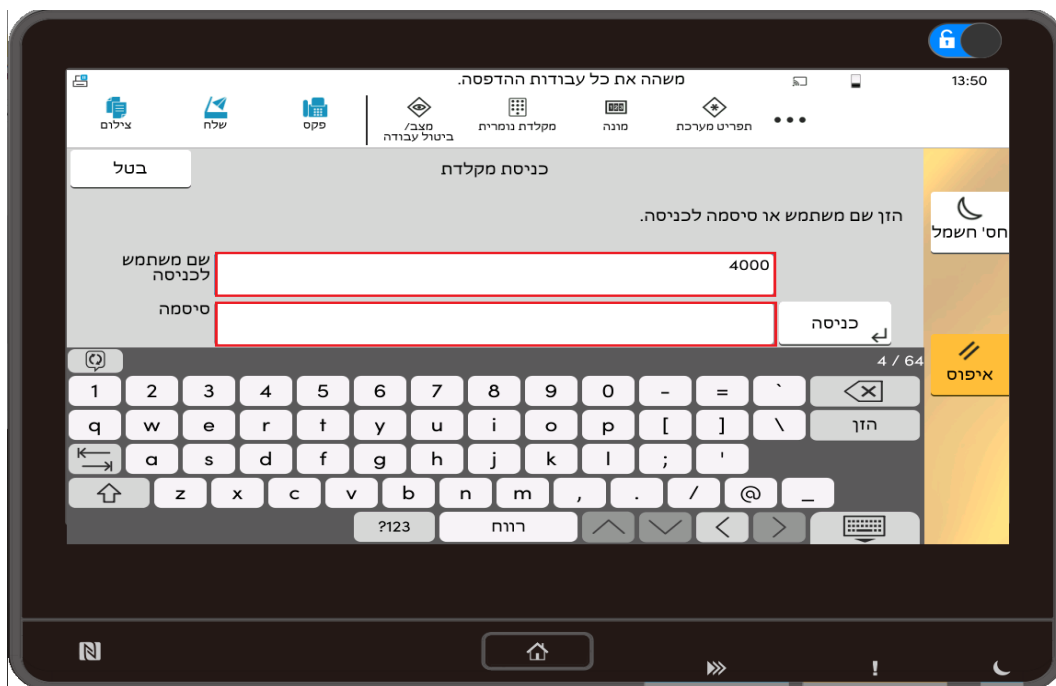

## שלב 4: בחירת הגדרה לשינוי

לחצו על החלונית "תאריך ושעה" או "Date and Time"

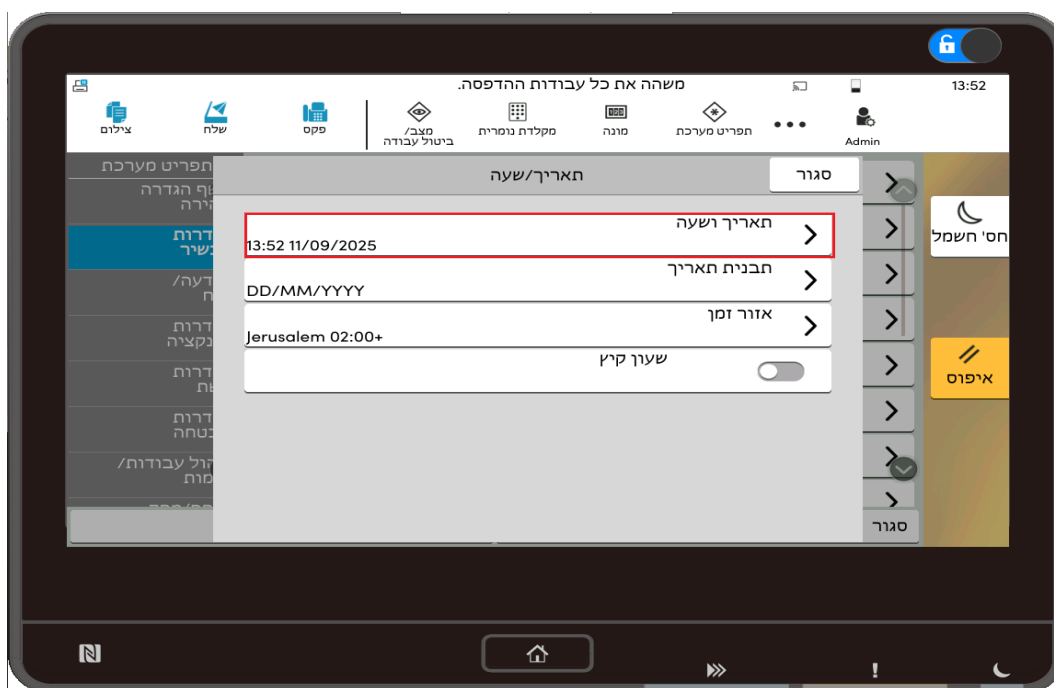


# מכונה משולבת TASKalfa MZ4000i

כיוון תאריך ושעה

## שלב 5: שינוי תאריך ושעה

לחצו על "+" או "-" לצורך שינוי כל אחד מהשדות ובסיום לחצו על אישור

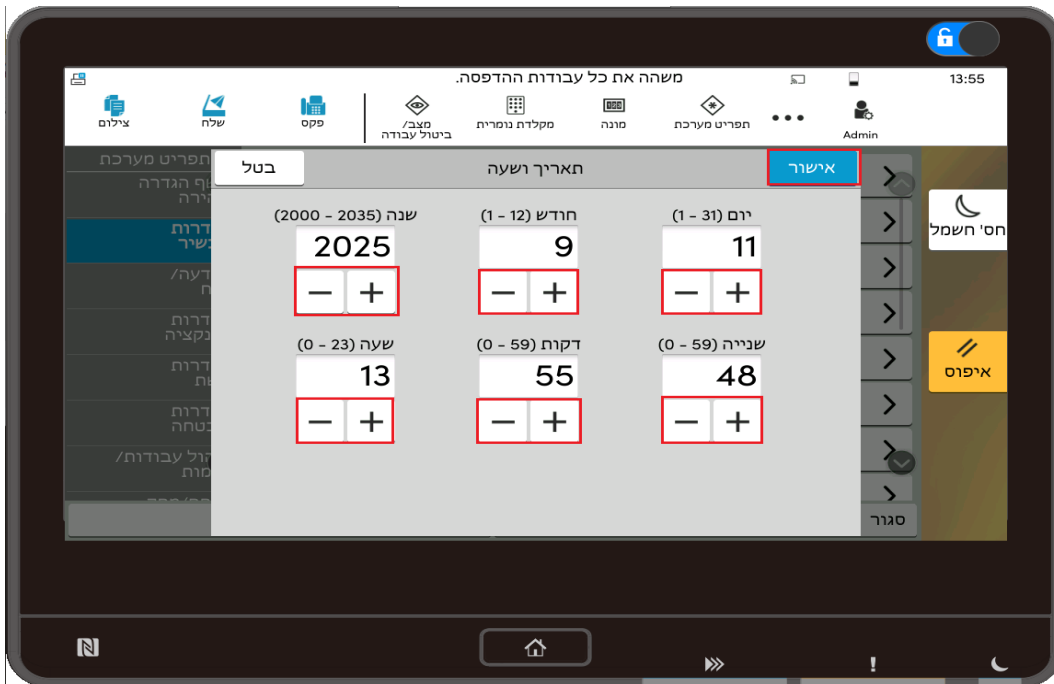

## שלב 6: סיום הגדרה

לחצו מספר פעמים על לחצן "סגור" או "Close" עד ליציאה למסך הבית או לחצו ישיר על לחצן הבית ליציאה מתפריט מערכת

