


מכונה משולבת TASKalfa MZ4001ci

כיוון תאריך ושעה


שלב 1: כניסה לתפריט

לחצו על תפריט מערכת "System Menu" הממוקם בחלקו העליון של המסך

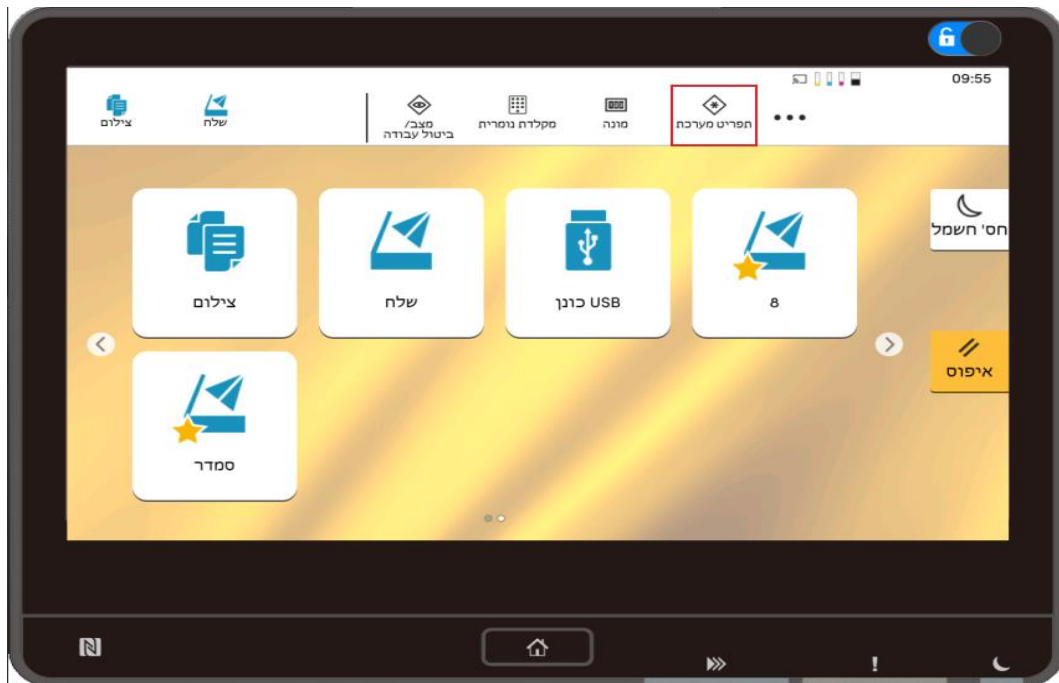


שלב 2: הגדרות מכשיר

לחצו על המחיצה "הגדרות מכשיר" או "Device Settings" ולחצו על החלונית "תאריך ושעה" או "Function Defaults"

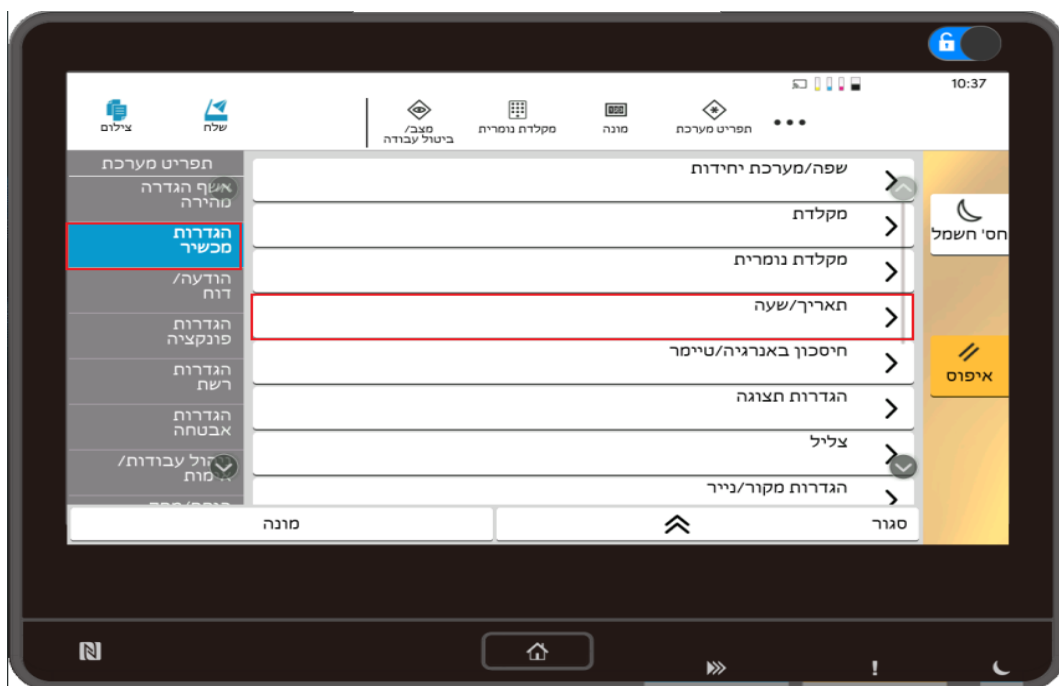

שלב 3: הזדהות

הכניסו שם 2500 וסיסמא 2500 ואשרו עם לחצן הזן

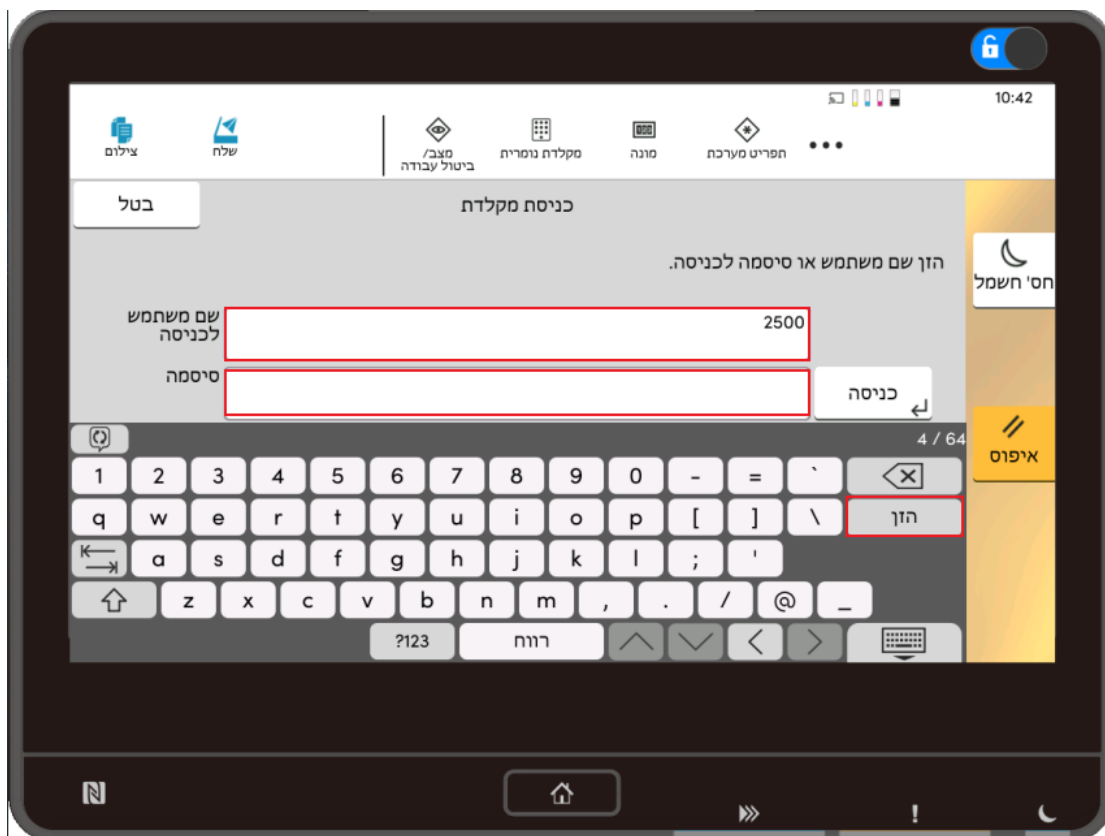


שלב 4: בחירת הגדרה לשינוי

לחצו על החלונית "תאריך ושעה" או "Date and Time"


מכונה משולבת TASKalfa MZ4001ci

כיוון תאריך ושעה

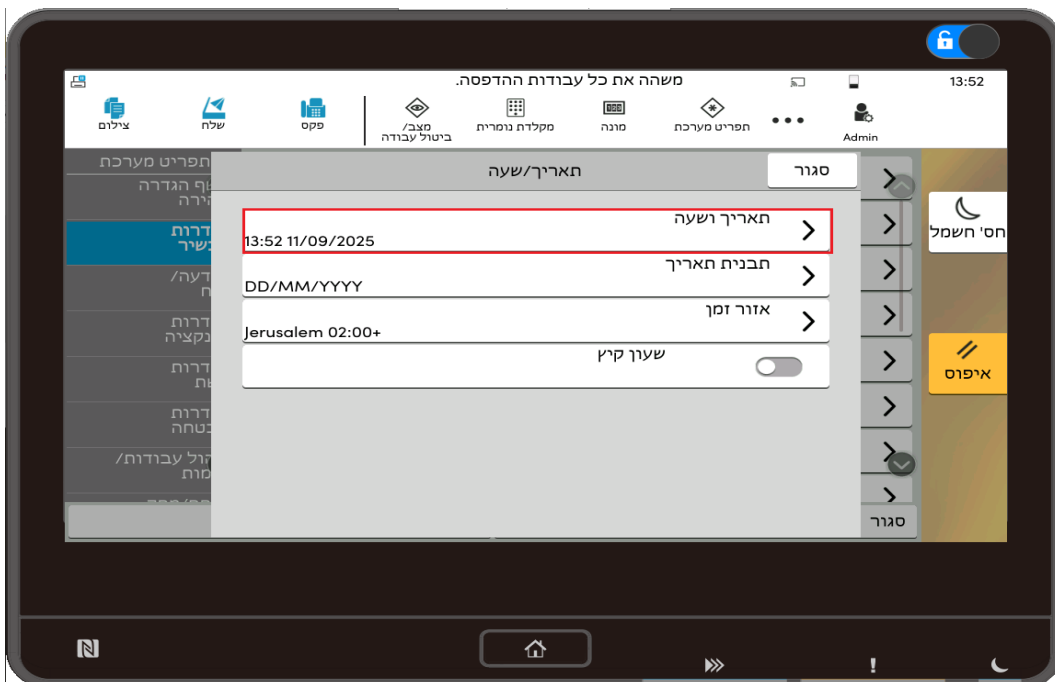

שלב 5: שינוי תאריך ושעה

לחצו על "+" או "-" לצורך שינוי כל אחד מהשדות ובסיום לחצו על אישור

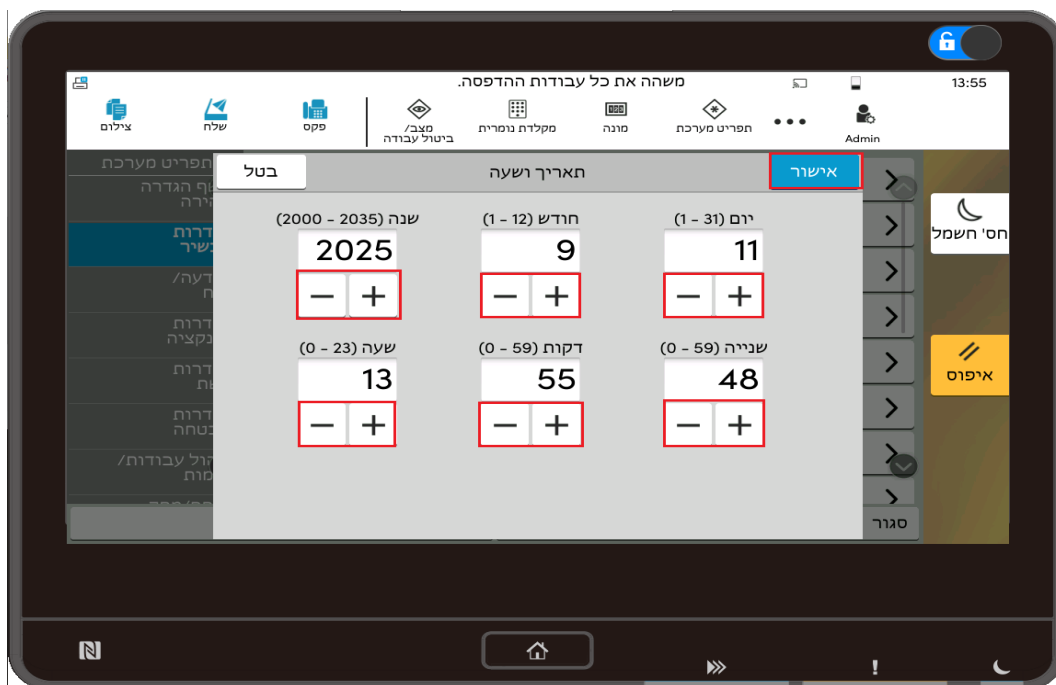

שלב 6: סיום הגדרה

לחצו מספר פעמים על לחצן "סגור" או "Close" עד ליציאה למסך הבית או לחצו ישיר על לחצן הבית ליציאה מתפריט מערכת

מכונה משולבת TASKalfa MZ4001ci

כיוון תאריך ושעה

