


# מכונה משולבת TASKalfa MZ2501ci

כיוון תאריך ושעה


## שלב 1: כניסה לתפריט

לחצו על תפריט מערכת "System Menu" הממוקם בחלקו העליון של המסך

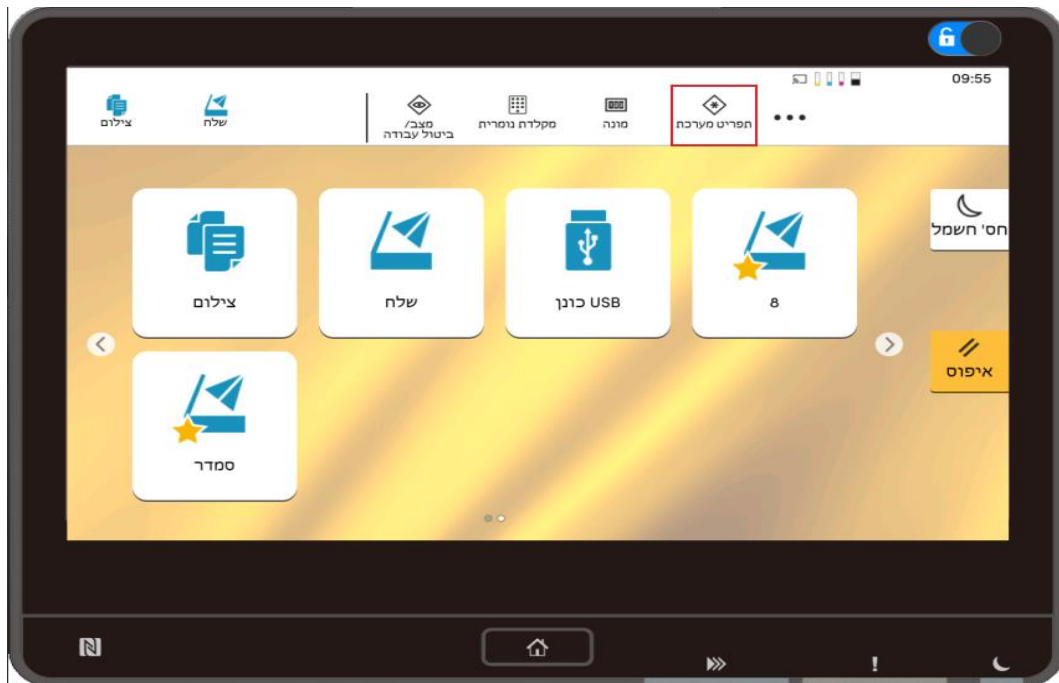


## שלב 2: הגדרות מכשיר

לחצו על המחיצה "הגדרות מכשיר" או "Device Settings" ולחצו על החלונית "תאריך ושעה" או "Function Defaults"

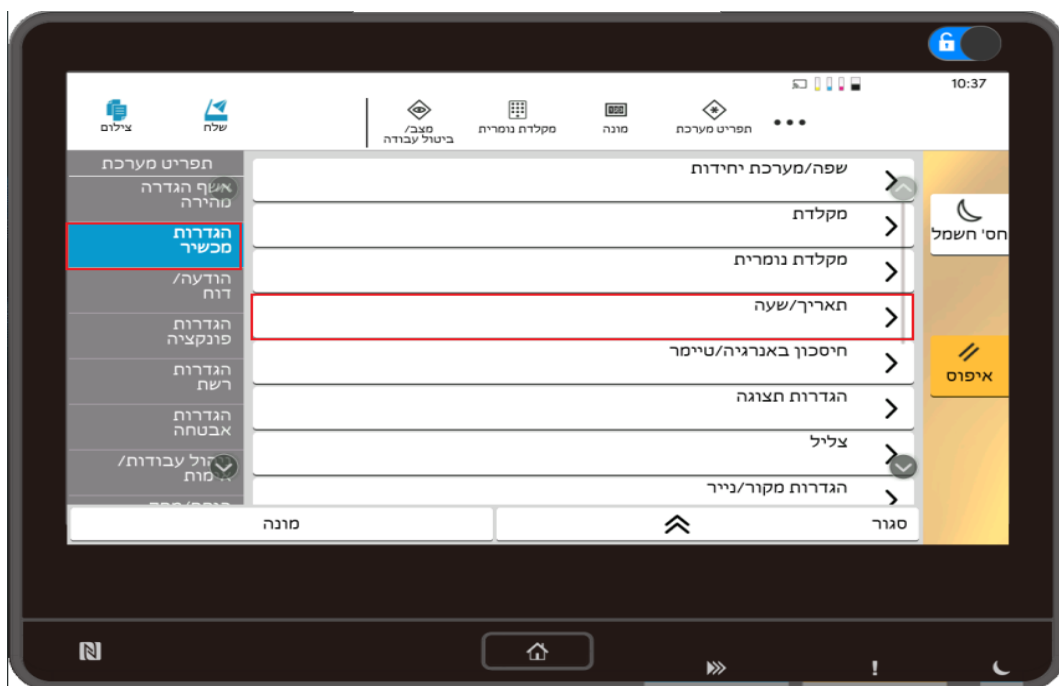

### שלב 3: הזדהות

הכניסו שם 2500 וסיסמא 2500 ואשרו עם לחצן הזן

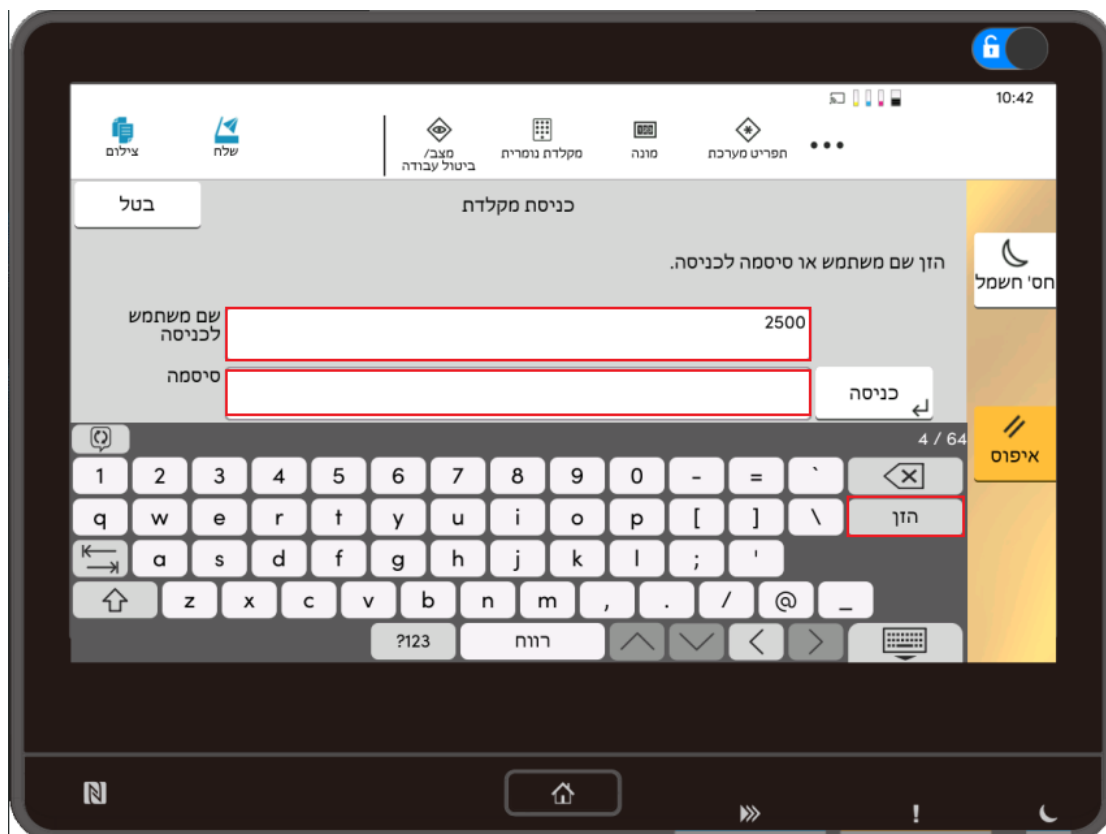


### שלב 4: בחירת הגדרה לשינוי

לחצו על החלונית "תאריך ושעה" או "Date and Time"


# מכונה משולבת TASKalfa MZ2501ci

## כיוון תאריך ושעה

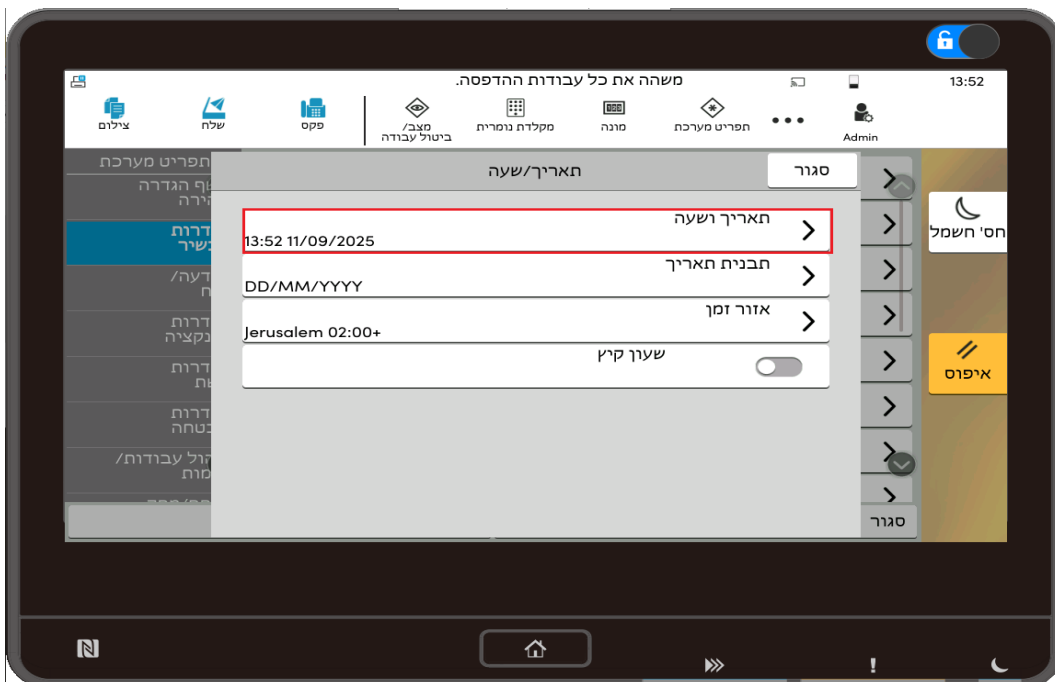

### שלב 5: שינוי תאריך ושעה

לחצו על "+" או "-" לצורך שינוי כל אחד מהשדות ובסיום לחצו על אישור

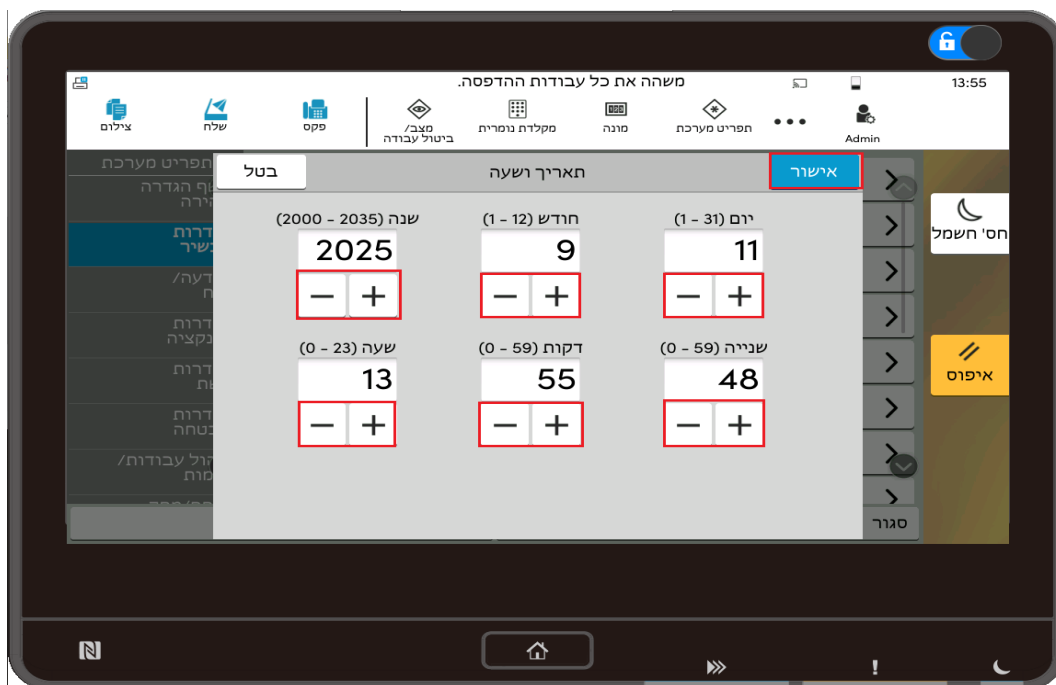

### שלב 6: סיום הגדרה

לחצו מספר פעמים על לחצן "סגור" או "Close" עד ליציאה למסך הבית או לחצו ישיר על לחצן הבית ליציאה מתפריט מערכת

# מכונה משולבת TASKalfa MZ2501ci

## כיוון תאריך ושעה

