

לא מזהה מיכל עודפים / מסך תקוע על 'Empty drip dray'

הסבר התקלה: לאחר ריקון המגש מעודפי הנוזלים והחזרת המגש למכונה, המכונה לא מזהה את המגש הריק והתראת 'Empty drip dray' מופיעה על המסך.

שלב 1: יש להוציא את מגש העודפים מהמכונה ולוודא שאכן ריק מנוזלים


- כאשר המגש בחוץ על המסך תופיע התראה - **'Drip tray not fitted'** (זה מצב תקין).

- אם כאשר המגש בחוץ עדין מופיע התראה -

'Empty drip dray' (זה מצב לא תקין) – יש לפתוח קריאה לטכנאי ולציין זאת בתיאור תקלה.

שלב 2: יש לנקות בעזרת מטלית בין שני מגעי המתכת –

אפשר להיעזר בחפץ חד כמו סכין ולגרד ברווח בין שתי המתכות

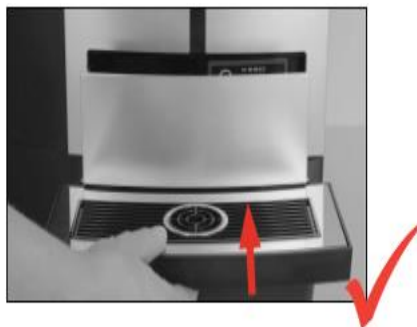

שלב 3: החזרת המגש למכונה