


מכונה משולבת Kyocera MZ4000i

הגדרת אפשרות לצילום דו צדדי

שלב 1: העברת מכשיר למצב צילום

לחצו על לחצן "צילום" או "Copy" שבמסך הבית.

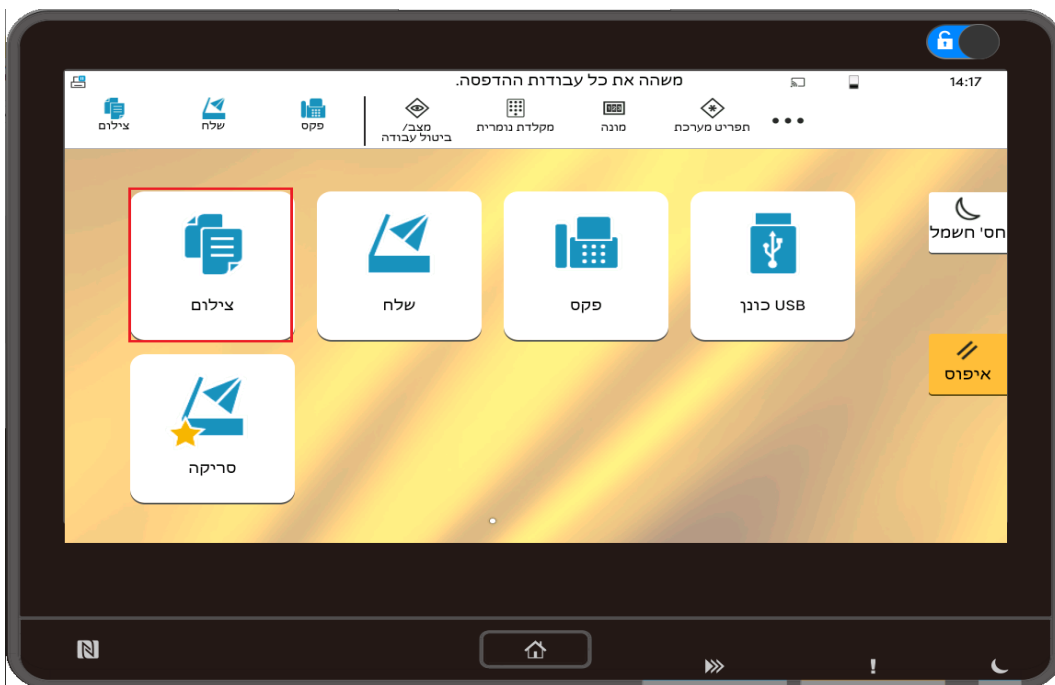

שלב 2: בחירת מצב דו צדדי

- 1- במחיצה "הגדרה מהירה" או "Quick Setup" לחצו על "חד צדדי"<<חד צדדי" או "1-sided">>1-sided"



שלב 3: בחירת סוג מצב


בחרו את המצב הרצוי

"1-Sided >>1- sided" או "חד צדדי << חד צדדי".

"1-sided>>2- sided" או "חד צדדי << דו צדדי".

"2-sided>>1- sided" או "דו צדדי << חד צדדי".

"2- sided>>2-sided" או "דו צדדי << דו צדדי".

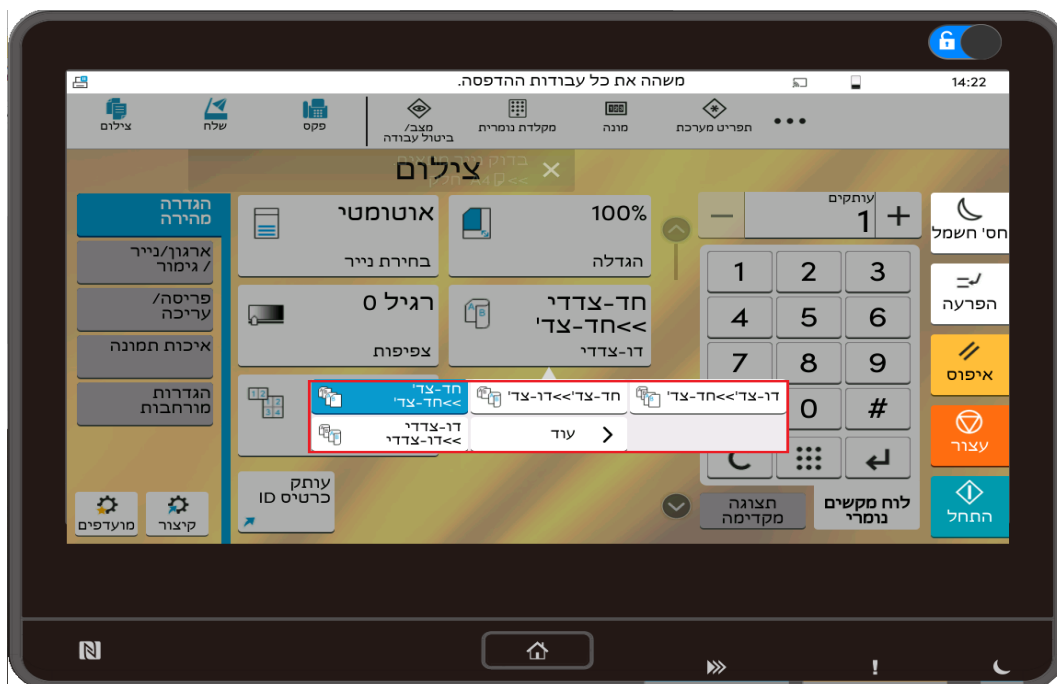

שלב סיום: בדיקת תקינות

בצעו צילום בהתאם למבוקש.